




# **Z65n Color Jetprinter™**

---

## **スタートガイド**

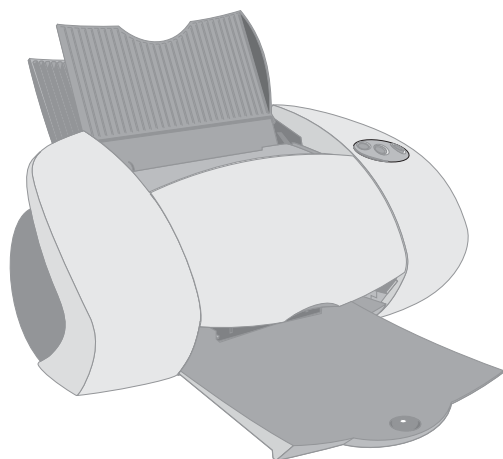

**2002 年 3 月**

日本語版第 1 版（2002 年 3 月）

## はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話：03-3444-8161、FAX：03-3444-8301）。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理・変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2002 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

### 印刷が禁止されている文書について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条  
通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条

---

<b>プリンタ付属のマニュアルおよびソフトウェア.....</b>	<b>3</b>
印刷物 .....	3
プリンタソフトウェア CD .....	3

---

<b>1 プリンタ各部の名称とはたらき.....</b>	<b>4</b>
1・1 前面.....	4
1・2 背面.....	5
1・3 内部.....	5

---

<b>2 Windows での印刷.....</b>	<b>6</b>
2・1 基本的な印刷 .....	6
普通紙に標準設定で印刷する.....	6
写真を印刷する.....	7
ハガキに印刷する.....	9
2・2 カートリッジのメンテナンス .....	11
プリントカートリッジの取り付けまたは交換.....	11
印刷品質の向上.....	13
プリントカートリッジ取り扱い上の注意.....	17

---

<b>3 Macintosh での印刷 .....</b>	<b>18</b>
3・1 基本的な印刷 - Mac OS 8.6-9.2.....	18
普通紙に標準設定で印刷する.....	18
ハガキに写真を印刷する.....	19
3・2 基本的な印刷 - Mac OS X v10.0.3 以降 .....	21
普通紙に標準設定で印刷する.....	21
ハガキに写真を印刷する.....	22
3・3 カートリッジのメンテナンス .....	25
プリントカートリッジの取り付けまたは交換.....	25
印刷品質の向上.....	27
プリントカートリッジ取り扱い上の注意.....	31

---

## 4 トラブルシューティング..... 32

### ステップ1 確認する.....32

ハードウェアのチェック項目.....32

ソフトウェアのチェック項目.....32

### ステップ2 調べる.....35

プリンタのセットアップが完了できない.....36

プリンタソフトウェアが正しくインストールできない.....37

プリンタが動作しない.....39

プリンタは動作するが印刷しない.....40

印刷に時間がかかる.....41

用紙が送り込まれない.....42

普通紙以外の用紙にうまく印刷できない.....43

印刷品質に満足できない.....44

エラーメッセージが表示されている.....46

ボタンが点滅している.....47

コンピュータが反応しない.....48

### ステップ3 問い合わせる.....49

ご協力をお願い.....49

---

## 5 電子マニュアルおよびソフトウェアの使いかた..... 50

『ユーザーズガイド』を開く.....50

プリンタの設定画面を開く - Windows.....52

プリンタの設定画面を開く - Macintosh.....54

ユーティリティを開く.....56

テストページを印刷する.....59

ヘルプを開く.....60

印刷をキャンセルする.....62

---

## プリンタの仕様..... 64


---

## 索引..... 65

# プリンタ付属のマニュアルおよびソフトウェア

本プリンタを快適に使用するためにプリンタに付属の以下の冊子およびソフトウェアを活用してください。

## 印刷物

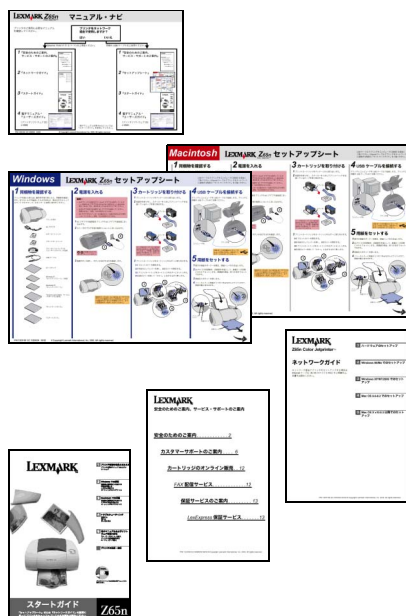

### ● 『マニュアル・ナビ』

プリンタの使用環境ごとにご覧いただくマニュアルを説明しています。

### ● Windows 用および Macintosh 用 『セットアップシート』

USB ケーブルでプリンタをコンピュータに接続する場合のプリンタのセットアップ方法を説明しています。

### ● 『ネットワークガイド』

Ethernet ケーブルでプリンタをネットワークに接続する場合のプリンタのセットアップ方法を説明しています。

### ● 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』

本プリンタを安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポートについて説明しています。プリンタのご使用前に必ずお読みください。

### ● 『スタートガイド』 (本書)

基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を説明しています。

## プリンタソフトウェア CD



### ● 『ユーザーズガイド』 (電子マニュアル)

Windows 版、Mac OS 8.6-9.2 版、Mac OS X 版の『ユーザーズガイド』があります。開きかたについては、50 ページ (Windows) または 51 ページ (Macintosh) を参照してください。

### ● ヘルプ

プリンタソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます (⇒ 60 ページの「ヘルプを開く」)。

### ● ユーティリティ

プリンタソフトウェアをインストールすると、オペレーティングシステムによって以下のユーティリティが利用できます。

Windows	プリンティングナビゲーター
Mac OS 8.6-9.2	Lexmark Z65 コントロールパネル
Mac OS X	Lexmark Z65 Utility

ユーティリティは、プリントカートリッジをメンテナンスするときに使用します (⇒ Windows は 11 ページ、Macintosh は 25 ページ)。

メモ： 本書では Windows の説明に Windows XP で表示される画面を使用しています。

# 1 プリンタ各部の名称とはたらき

## 1・1 前面

### 給紙口 1

さまざまな種類およびサイズ of 用紙をセットします。

- 自動的に用紙を給紙します。
- 用紙センサーで用紙の種類を検出して、自動的にプリンタを設定します。

### 給紙口 2

A4 または Letter サイズの用紙をセットします。  
自動的に用紙を給紙します。

### 用紙サポーター

印刷する用紙を支えます。

### 用紙取り出しレバー

給紙口から用紙を取り除くときに押します。

### 用紙送りボタン 1・用紙送りボタン 2

以下の場合に押します。

- 給紙口 1 または 2 を選択するとき
- 用紙を手動で送り込むとき
- 排紙するとき
- 用紙切れのときに用紙を追加したあと、印刷を継続するとき

### 電源ボタン

- 電源をオンまたはオフにします。
- 電源がオンのときに点灯します。
- エラーが発生すると点滅します。

### 排紙トレイ

排出された用紙を受けます。

### 用紙ガイドとリリースレバー


いっしょにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。

### フロントカバー


以下の場合に開きます。

- プリントカートリッジを取り付けるとき
- 紙づまりを除去するとき

## 1・2 背面

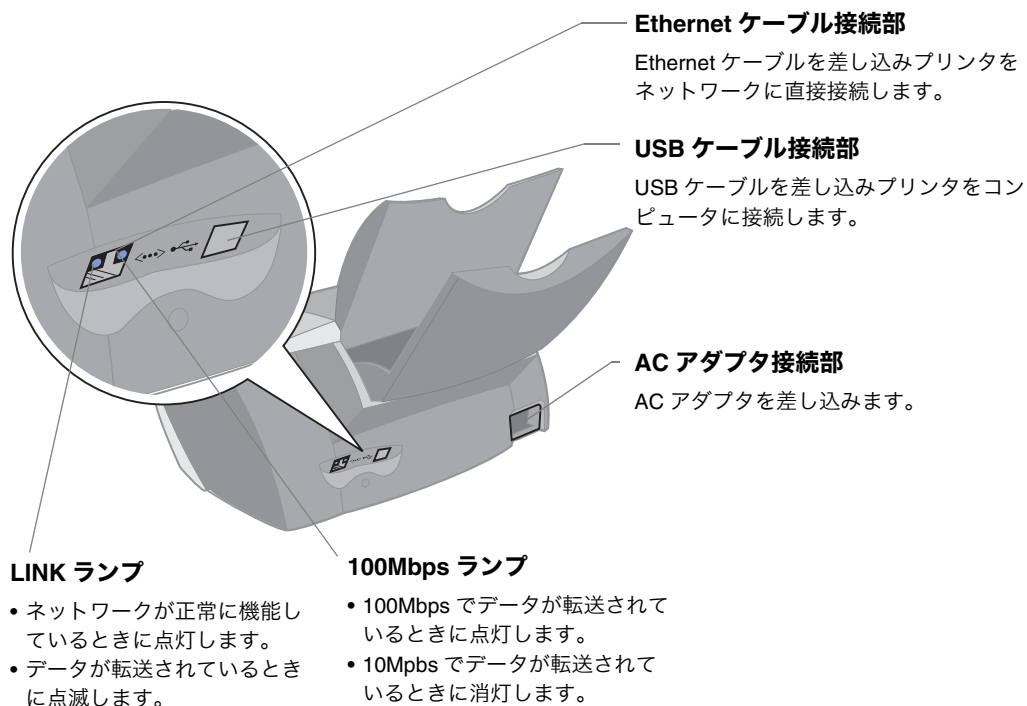

## 1・3 内部

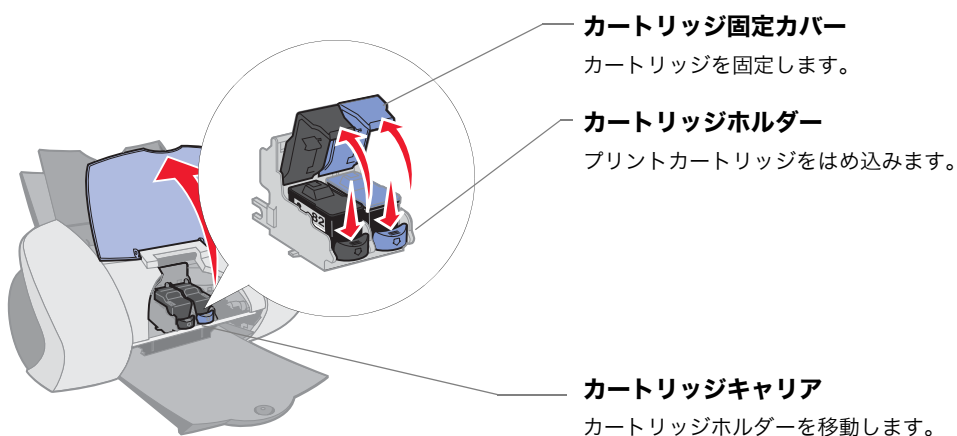


# 2 Windows での印刷

## 2・1 基本的な印刷

### ■ 普通紙に標準設定で印刷する


A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。

#### ステップ 1 用紙をセットする

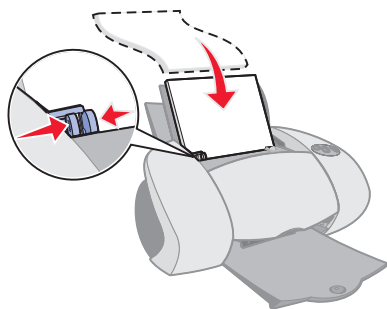

用紙送りボタン 2

用紙送りボタン 1

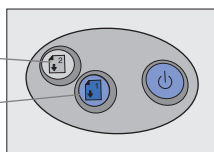

- 1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は給紙口 1 には約 100 枚まで、給紙口 2 には約 150 枚までセットできます。

メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。


- 3 用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。

給紙口 1 に用紙をセットした場合は、用紙送りボタン 1 を押します。給紙口 2 に用紙をセットした場合は、用紙送りボタン 2 を押します。


メモ： 給紙口 2 にセットできる用紙サイズは A4 または Letter サイズのみです。

#### ステップ 2 印刷を実行する

- 1 アプリケーションでドキュメントを作成します。

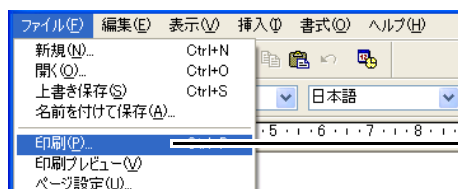

- 2 [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

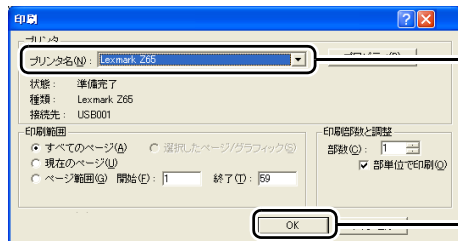

- 3 Lexmark Z65 が選択されているのを確認します。

- 4 [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。


Macintosh の場合は 18 ページに進んでください。



## 写真を印刷する


写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー / 光沢紙のご使用をお勧めします。

### ステップ 1 用紙をセットする

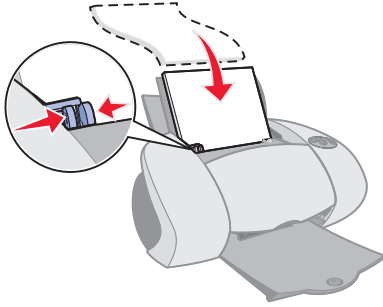

用紙送りボタン 2

用紙送りボタン 1

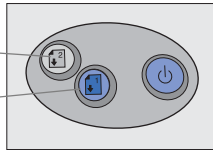

- 1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。フォトペーパー / 光沢紙は、給紙口 1、給紙口 2 ともに約 25 枚までセットできます。

メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。


- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

- 3 用紙をセットした給紙口の用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。


メモ： 給紙口 2 にセットできる用紙サイズは A4 または Letter サイズのみです。

### ステップ 2 プリンタを設定する


- 1 アプリケーションでドキュメントを作成します。

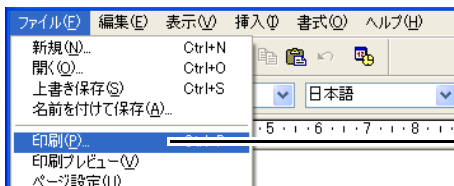

- 2 [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

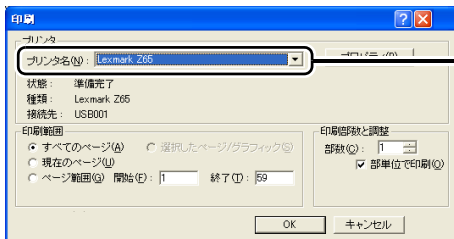


- 3 Lexmark Z65 が選択されているのを確認します。

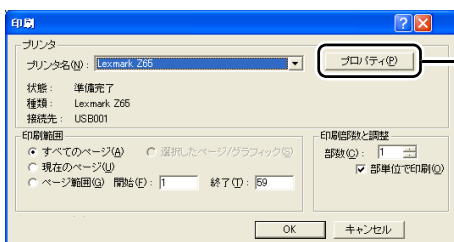


- 4 [プロパティ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異なります）。

メモ： Windows NT 4.0/2000 および Windows XP の一部のアプリケーションでは、プリンタの設定画面の開きかたが異なります（⇒ 52 ページの「Windows 付属のアプリケーションの場合」）。

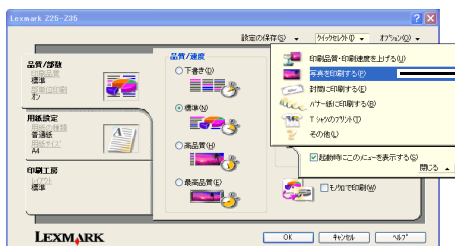


5 [写真を印刷する] を選択します。

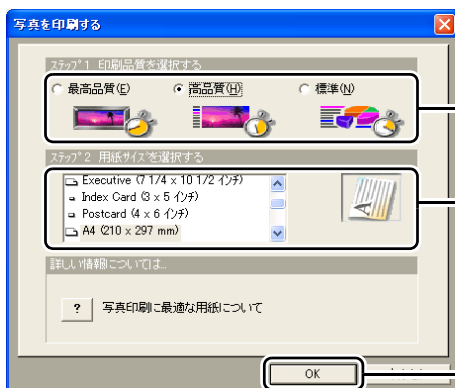

6 [高品質] または [最高品質] を選択します。


7 給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。

8 [OK] をクリックします。

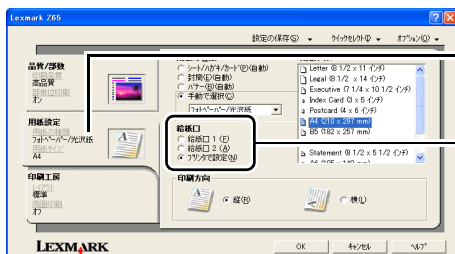

9 [用紙設定] タブをクリックします。


10 用紙をセットした給紙口または [プリンタで設定] が選択されていることを確認します。

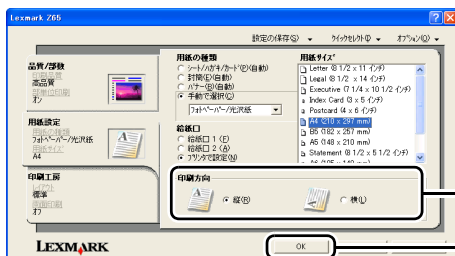

11 印刷方向を選択します。

12 [OK] をクリックします。

## ステップ 3 印刷を実行する

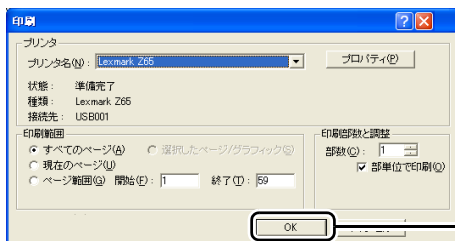


[OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

## ■ ハガキに印刷する

ハガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。


### ステップ1 用紙をセットする

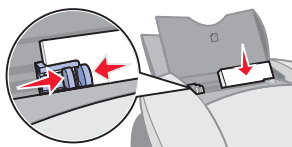

- 1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口1の右端にそろえてください。約30枚までセットできます。

メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。


- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

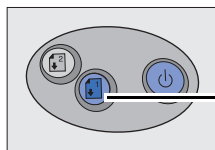


- 3 用紙送りボタン1を押して、給紙口1を選択します。

### ステップ2 プリンタを設定する


- 1 アプリケーションでドキュメントを作成します。

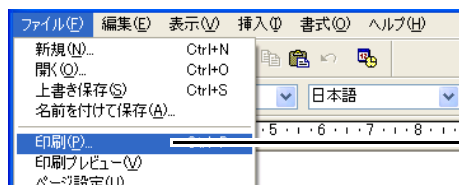

- 2 [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

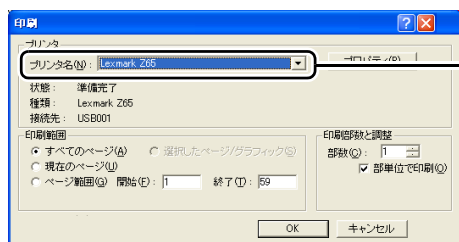


- 3 Lexmark Z65 が選択されているのを確認します。

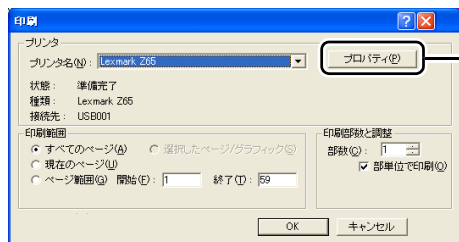


- 4 [プロパティ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異なります）。

メモ： Windows NT 4.0/2000 および Windows XP の一部のアプリケーションでは、プリンタの設定画面の開きかたが異なります（⇒ 52 ページの「Windows 付属のアプリケーションの場合」）。

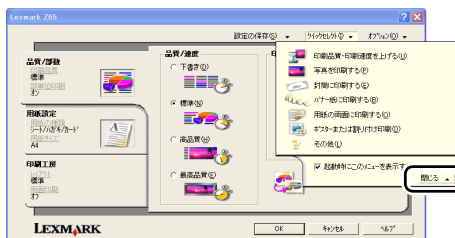


5 [閉じる] をクリックします。

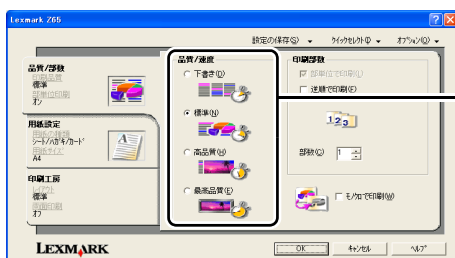

6 印刷内容によって印刷品質を選択します。


テキストだけであれば [標準] または [高品質] を、グラフィックスや写真を含む場合は [高品質] または [最高品質] を選択します。

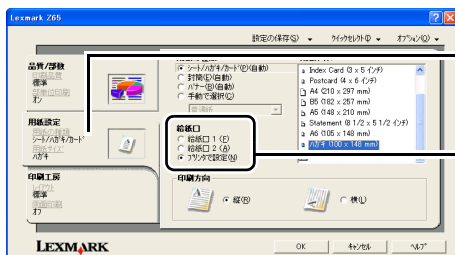

7 [用紙設定] タブをクリックします。

8 [給紙口] で [プリンタで設定] または [給紙口 1] が選択されていることを確認します。

9 [シート / ハガキ / カード (自動)] が選択されていることを確認します。印刷結果が予想と異なる場合は [手動で選択] をクリックし、[フォトペーパー / 光沢紙]、[グリーティングカード]、[コート紙] のいずれかを選択してください。

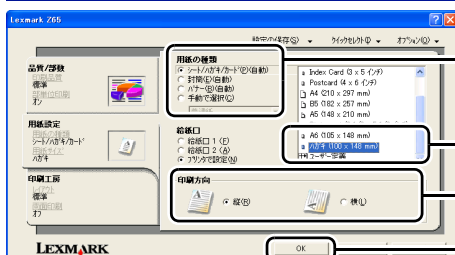


10 [用紙サイズ] で [ハガキ] を選択します。

11 印刷方向を選択します。

12 [OK] をクリックします。

## ステップ 3 印刷を実行する

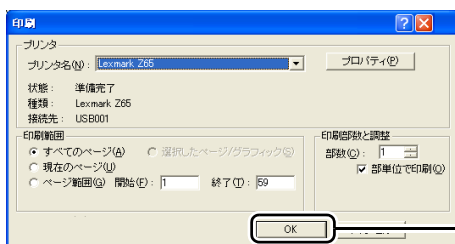




[OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

## 2・2 カートリッジのメンテナンス

プリントカートリッジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うにはプリンティングナビゲーターを使用します。

### ■ プリントカートリッジの取り付けまたは交換

#### ステップ1 カートリッジを取り外す

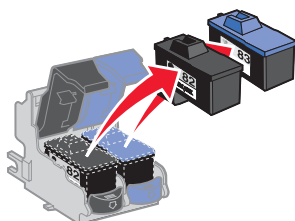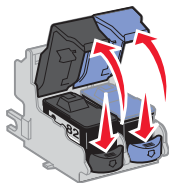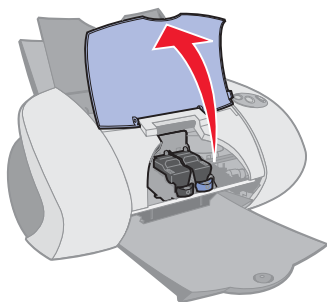


- 1 電源ボタンが点灯していることを確認します。
- 2 プリンタが印刷中でないことを確認して、フロントカバーを開きます。  
カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動します。

- 3 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定カバーを開きます。


- 4 取り付けられているプリントカートリッジを取り外します。取り外したカートリッジは密閉容器に保管するか、処分します。

#### ステップ2 カートリッジを取り付ける

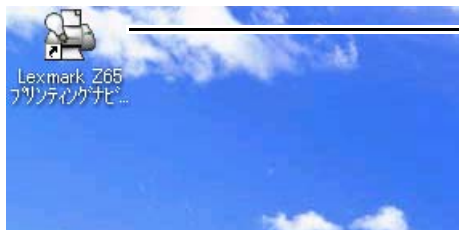


- 1 デスクトップの [Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] アイコンをダブルクリックします。


メモ： プリンティングナビゲーターは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」)。

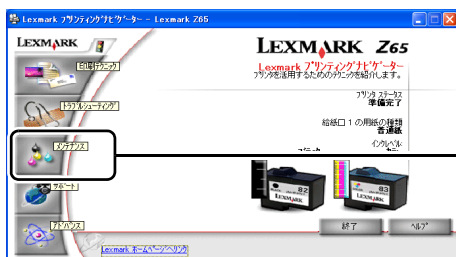

2 [メンテナンス] ボタンをクリックします。

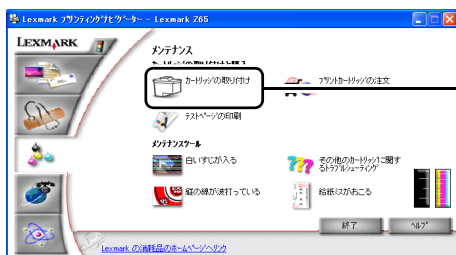

3 [カートリッジの取り付け] をクリックします。

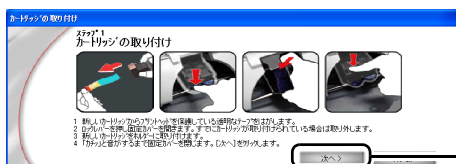

4 画面の指示に従ってプリントカートリッジを取り付け、[次へ] をクリックします。

## ステップ 3 カートリッジを指定する



1 取り付けたプリントカートリッジの種類を選択します。

メモ： 使いかけのカートリッジを取り付けたときには「はい」を選択してください。「いいえ」を選択するとインクレベルが 100% に更新されて正しいインクレベルを表示しなくなります。



2 [使ったことがあるカートリッジですか？] で [いいえ] を選択した場合は [次へ]、[はい] を選択した場合は [OK] をクリックします。

どちらかのカートリッジで [いいえ] を選択したときには [アライメント調整] ダイアログボックスが表示されます。



3 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットし、14 ページの手順 6 に進みます。



## 印刷品質の向上

プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。以下の 3 つのステップでメンテナンスを行います。

### ステップ1 プリントヘッドのアライメントを調整する

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場合にアライメント調整を行います。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。

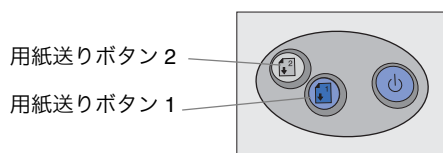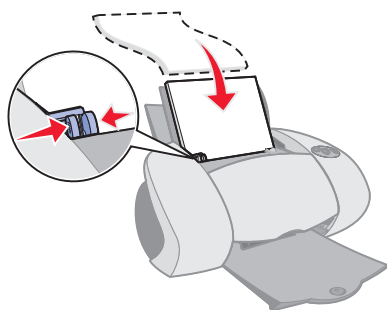


- 2 用紙をセットした給紙口の用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。




- 3 デスクトップの [Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] アイコンをダブルクリックします。


メモ： プリンティングナビゲーターは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」)。

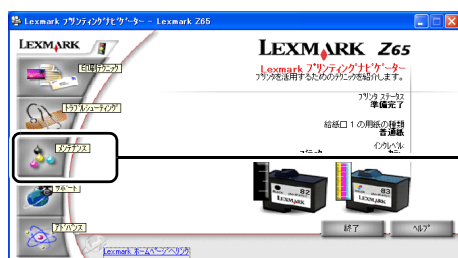

- 4 [メンテナンス] ボタンをクリックします。

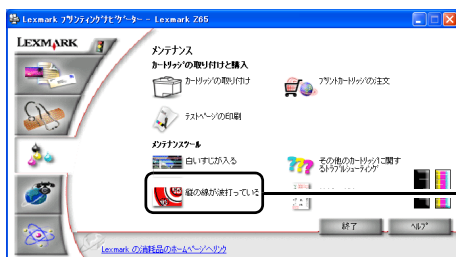


5 [縦の線が波打っている] をクリックします。

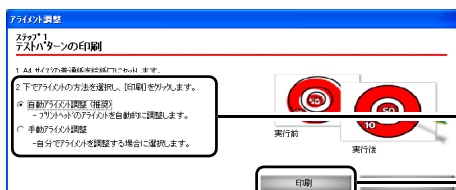

6 [自動アライメント調整 (推奨)] または [手動アライメント調整] を選択します。

7 [印刷] をクリックします。

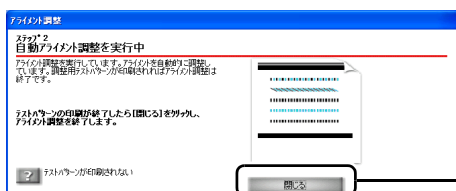

### 自動アライメント調整 (推奨)



自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

印刷が終了したら [閉じる] をクリックします。

### 手動アライメント調整

アライメント調整テストパターンが印刷されます。各パターンには番号がついています。

8 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。

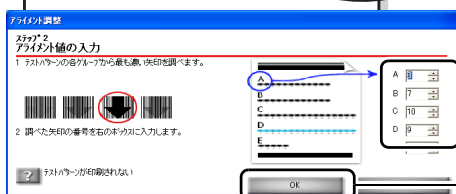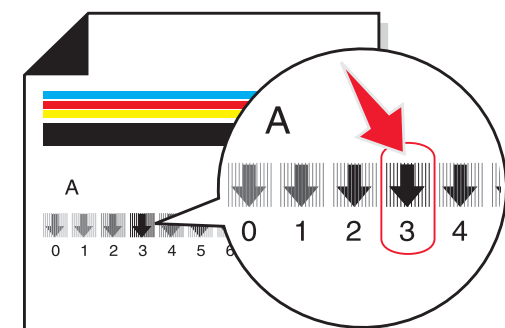

9 調べた番号を [アライメント調整] ダイアログボックスに入力します。



10 [OK] をクリックします。



## ステップ 2 ノズルを清掃する


プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。

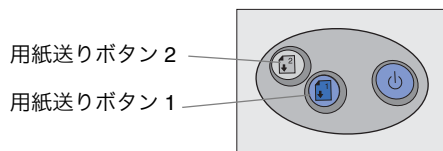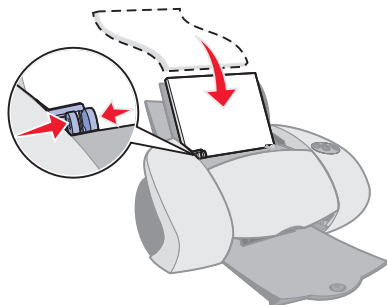


- 2 用紙をセットした給紙口の用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。


- 3 デスクトップの [Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] アイコンをダブルクリックします。

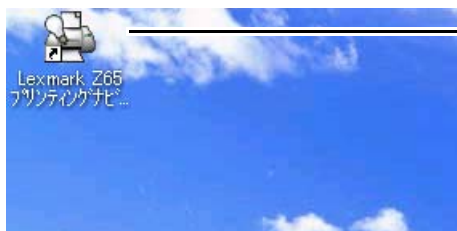


メモ： プリンティングナビゲーターは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」)。

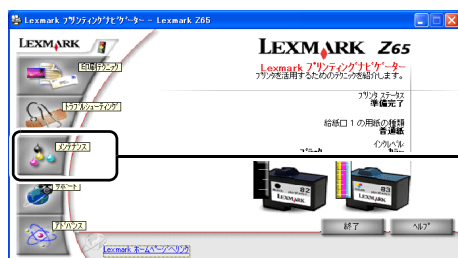

- 4 [メンテナンス] ボタンをクリックします。

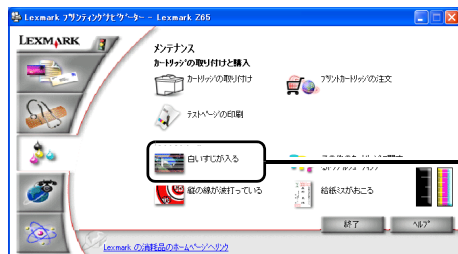

- 5 [白いすじが入る] をクリックします。

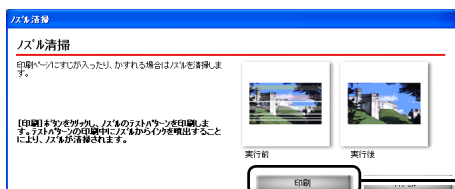

6 [印刷] をクリックします。




7 印刷されたノズル清掃テストパターンに白い筋が入っていないか調べます。


入っている場合は [ノズル清掃を繰り返す ...] ボタンをクリックして、ノズル清掃を繰り返します。

### ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る

ノズル清掃 (⇒ 15 ページ) を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。

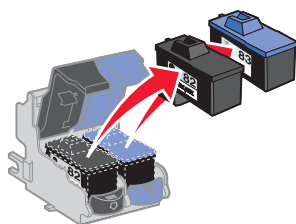

1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します (⇒ 11 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。

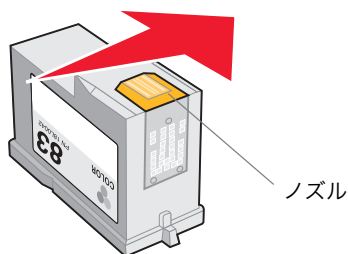


2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな個所で一方方向にふきます。

こびりついたインクを溶かすには、湿った布をノズルまたは接触面に 3 秒間ほど押しあてたあと、そっとふき取るようにします。

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。

4 プリントカートリッジをプリンタに取り付けます (⇒ 11 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。

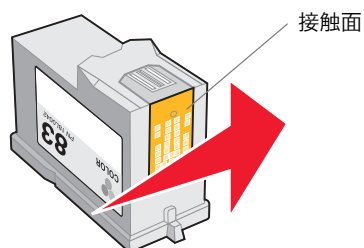

5 [メンテナンス] の [白いすじが入る] をクリックします (⇒ 15 ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」)。

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 11 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。

## ■ プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために以下の点に注意してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、インクが乾燥しノズルがつまることがあります。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。

最良の印刷結果を得るには、Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### プリントカートリッジの購入方法

種類	商品コード
カラー	高品質 83
ブラック	高品質 82

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark のコールセンターおよびホームページ ([www.lexmark.co.jp](http://www.lexmark.co.jp)) で注文することもできます。左の商品コードでご注文ください (⇒『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』)。

メモ： プリンティングナビゲーターで [サポート] ボタンをクリックし、開いたウィンドウで [消耗品の注文] をクリックすると、Lexmark のホームページの消耗品のページにジャンプします (⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」)。



# 3 Macintosh での印刷

## 3・1 基本的な印刷 - Mac OS 8.6-9.2

### ■ 普通紙に標準設定で印刷する

A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。

#### ステップ 1 用紙をセットする

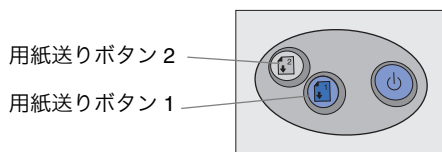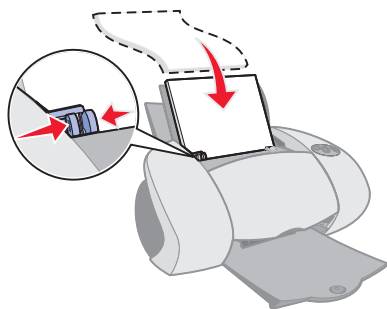

- 1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は給紙口 1 には約 100 枚まで、給紙口 2 には約 150 枚までセットできます。

メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。


- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

- 3 用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。

給紙口 1 に用紙をセットした場合は、用紙送りボタン 1 を押します。給紙口 2 に用紙をセットした場合は、用紙送りボタン 2 を押します。


メモ： 給紙口 2 にセットできる用紙サイズは A4 または Letter サイズのみです。

#### ステップ 2 印刷を実行する

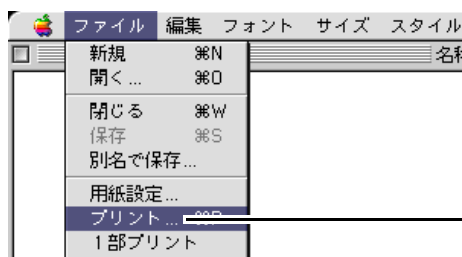

- 1 アプリケーションで書類を作成します。

- 2 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

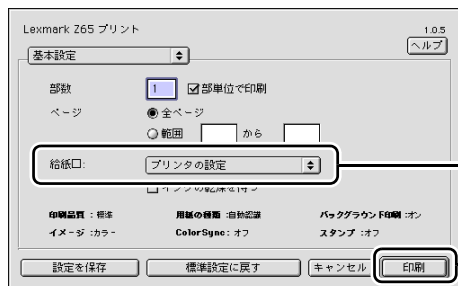


- 3 用紙をセットした給紙口または「プリンタの設定」を選択します。

- 4 「印刷」ボタンをクリックします。

## ■ ハガキに写真を印刷する

ハガキに写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。


### ステップ 1 用紙をセットする

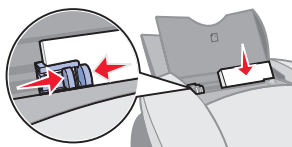

- 1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口 1 の右端にそろえてください。約 30 枚までセットできます。

メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。


- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

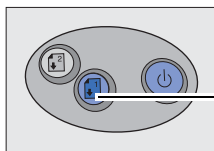

- 3 用紙送りボタン 1 を押して、給紙口 1 を選択します。

### ステップ 2 プリンタを設定する

- 1 アプリケーションで書類を作成します。

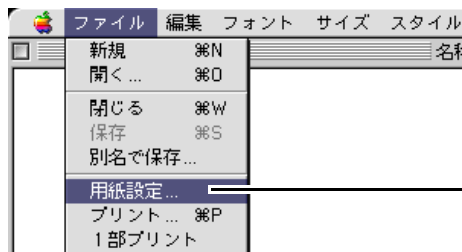


- 2 「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」を選択します。



- 3 「ハガキ」を選択します。

- 4 印刷方向を選択します。

- 5 「OK」をクリックします。

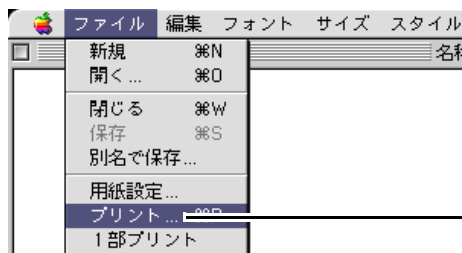

6 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。



7 「プリンタの設定」または「給紙口 1」を選択します。



8 「用紙の種類 / 印刷品質」を選択します。



9 「自動」が選択されていることを確認します。印刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー / 光沢紙」または「コート紙」を選択してください。

10 「高品質」または「最高品質」を選択します。

## ステップ 3 印刷を実行する




「印刷」ボタンをクリックします。

## 3・2 基本的な印刷 - Mac OS X v10.0.3 以降

### ■ 普通紙に標準設定で印刷する


A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。

#### ステップ 1 用紙をセットする

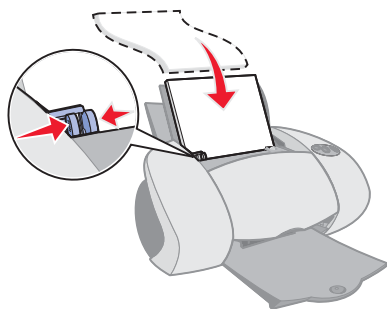

用紙送りボタン 2

用紙送りボタン 1

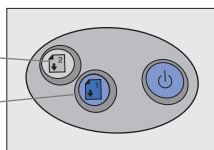

- 1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は給紙口 1 には約 100 枚まで、給紙口 2 には約 150 枚までセットできます。

メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

- 3 用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。

給紙口 1 に用紙をセットした場合は、用紙送りボタン 1 を押します。給紙口 2 に用紙をセットした場合は、用紙送りボタン 2 を押します。

メモ： 給紙口 2 にセットできる用紙サイズは A4 または Letter サイズのみです。

#### ステップ 2 印刷を実行する



- 1 アプリケーションで書類を作成します。

- 2 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。




- 3 Lexmark Z65 が選択されていることを確認します。

- 4 「プリント」ボタンをクリックします。

## ■ ハガキに写真を印刷する

ハガキに写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。


### ステップ 1 用紙をセットする

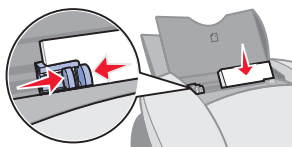

- 1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口 1 の右端にそろえてください。約 30 枚までセットできます。


メモ： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

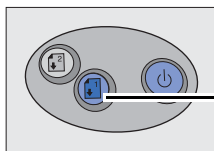

- 3 用紙送りボタン 1 を押して、給紙口 1 を選択します。

### ステップ 2 プリンタを設定する

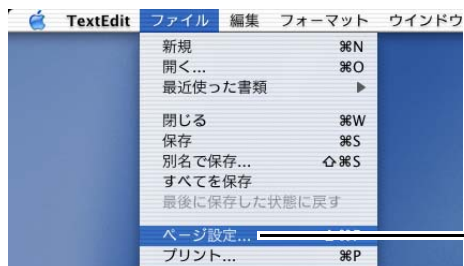

- 1 アプリケーションで書類を作成します。

- 2 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。



- 3 「ページ属性」を選択します。

- 4 Lexmark Z65 を選択します。

- 5 「ハガキ」を選択します。


- 6 印刷方向を選択します。

- 7 「OK」をクリックします。






**8** 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

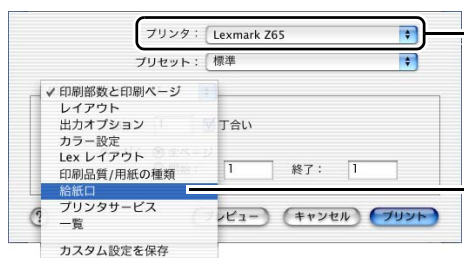


**9** Lexmark Z65 が選択されていることを確認します。

**10**「給紙口」を選択します。

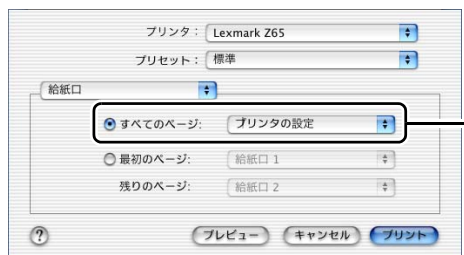

**11**「プリンタの設定」または「給紙口 1」を選択します。

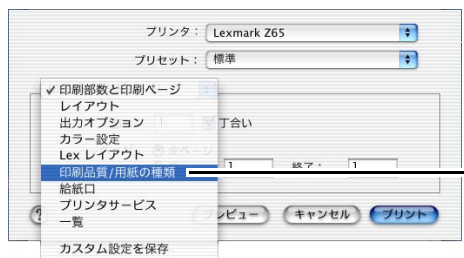

**12**「印刷品質 / 用紙の種類」を選択します。



**13**「自動」が選択されていることを確認します。印刷結果が予想と異なる場合は「フォトペーパー / 光沢紙」または「コート紙」を選択してください。

**14**「高品質」または「最高品質」を選択します。

### ステップ 3 印刷を実行する






「プリント」ボタンをクリックします。

## 3・3 カートリッジのメンテナンス

プリントカートリッジの取り付けや交換を行うには、プリンタソフトウェアのコントロールパネル（Mac OS 8.6-9.2）または Utility（Mac OS X）を使用します。以下の説明には Mac OS 8.6-9.2 で表示される画面を使用します。

### ■ プリントカートリッジの取り付けまたは交換

#### ステップ1 カートリッジを取り外す

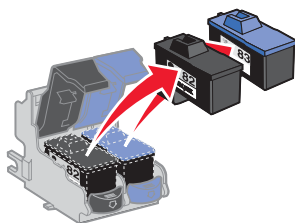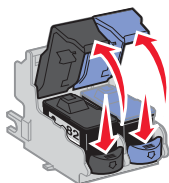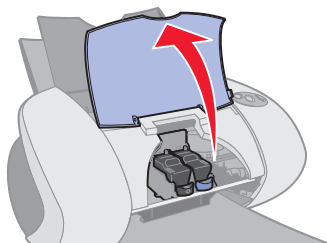

- 1 電源ボタンが点灯していることを確認します。
- 2 プリンタが印刷中でないことを確認して、フロントカバーを開きます。  
カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動します。
- 3 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定カバーを開きます。
- 4 取り付けられているプリントカートリッジを取り外します。取り外したカートリッジは密閉容器に保管するか、処分します。

#### ステップ2 カートリッジを取り付ける




- 1 「Lexmark Z65 コントロールパネル」（Mac OS 8.6-9.2）または「Lexmark Z65 Utility」（Mac OS X）を開きます（⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」）。
- 2 「カートリッジの取付 / 交換」 ボタンをクリックします。



3 画面の指示に従ってプリントカートリッジを取り付けます。

4 「続ける」をクリックします。


## ステップ3 カートリッジを指定する

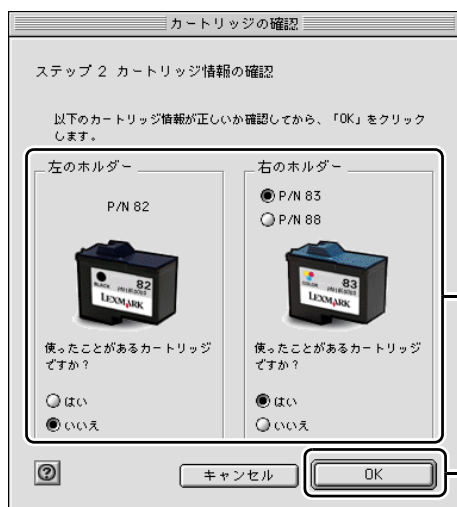

1 取り付けたプリントカートリッジを指定します。

2 「OK」をクリックします。

メモ： 使いかけのカートリッジを取り付けたときには「はい」を選択してください。「いいえ」を選択するとインクレベルが100%に更新されて正しいインクレベルを表示しなくなります。

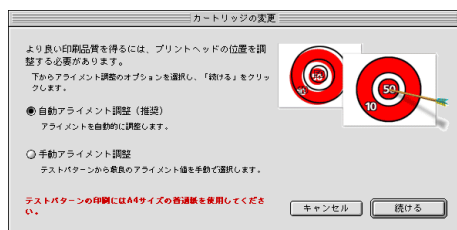

どちらかのカートリッジで「いいえ」を選択したときには、「カートリッジの変更」ダイアログが表示されます。

3 A4サイズの普通紙を給紙口にセットしてから27ページの手順5に進みます。


## 印刷品質の向上

プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。以下の3つのステップでメンテナンスを行います。


### ステップ1 プリントヘッドのアライメントを調整する

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場合にアライメント調整を行います。


- 1 A4サイズの普通紙を給紙口にセットします。

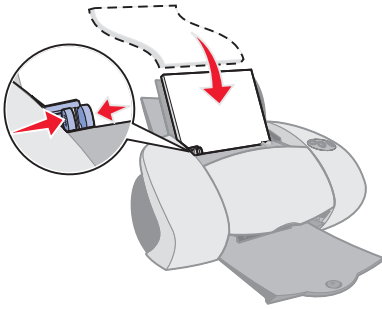


- 2 用紙をセットした給紙口の用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。

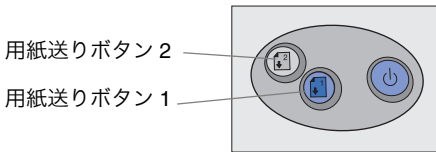


- 3 「Lexmark Z65 コントロールパネル」 (Mac OS 8.6-9.2) または 「Lexmark Z65 Utility」 (Mac OS X) を開きます (⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」)。

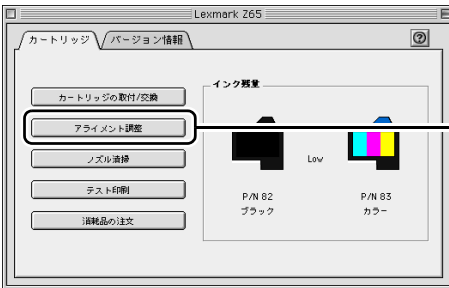

- 4 「アライメント調整」 ボタンをクリックします。

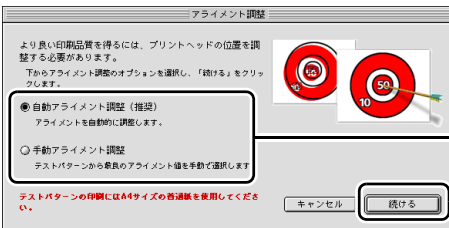


- 5 「自動アライメント調整 (推奨)」または「手動アライメント調整」を選択します。
- 6 「続ける」をクリックします。

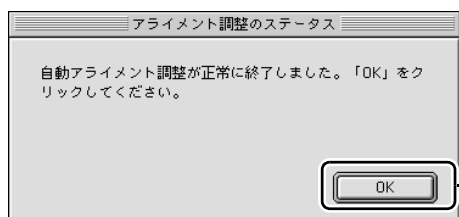

## 自動アライメント調整 (推奨)

自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

印刷が終了したら「OK」をクリックします。

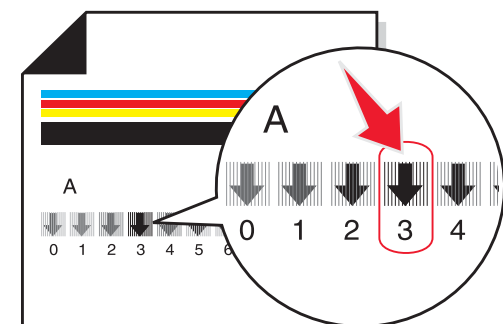


## 手動アライメント調整

アライメント調整テストパターンが印刷されます。

各パターンには番号がついています。

- 7 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。

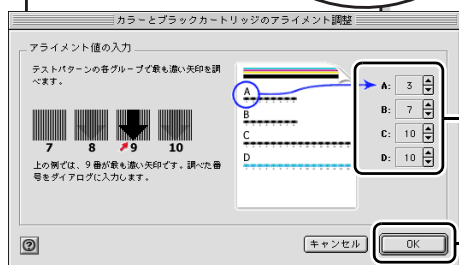



- 8 調べた番号を「アライメント調整」ダイアログに入力します。

- 9 「OK」をクリックします。

## ステップ 2 ノズルを清掃する


プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。

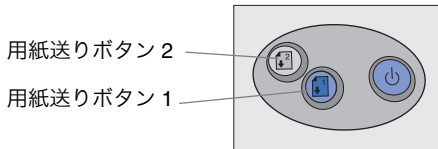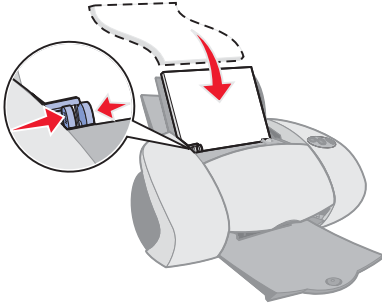

- 2 用紙をセットした給紙口の用紙送りボタンを押して、給紙口を選択します。

- 3 「Lexmark Z65 コントロールパネル」 (Mac OS 8.6-9.2) または 「Lexmark Z65 Utility」 (Mac OS X) を開きます (⇒ 56 ページの「ユーティリティを開く」)。

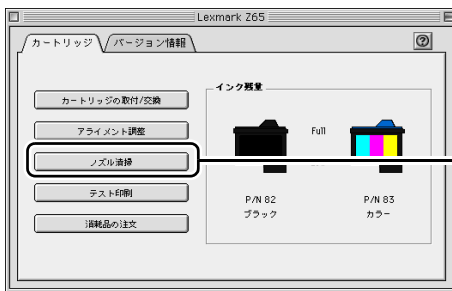

- 4 「ノズル清掃」 ボタンをクリックします。  
ノズル清掃テストパターンが印刷されます。

- 5 「Lexmark Z65 コントロールパネル」 または 「Lexmark Z65 Utility」 を閉じます。

- 6 書類をもう一度印刷してみます。




- 7 印刷結果が改善されない場合は 30 ページの「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」を実行してから、書類をもう一度印刷してみます。

- 8 印刷結果が改善されない場合は、ノズル清掃をあと 2 回繰り返します。

### ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る

ノズル清掃 (⇒ 29 ページ) を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。

- 1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します (⇒ 25 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。

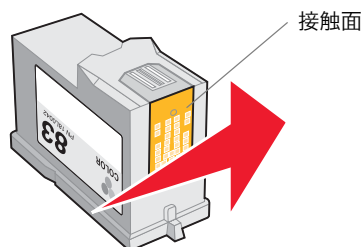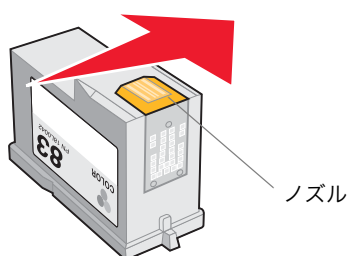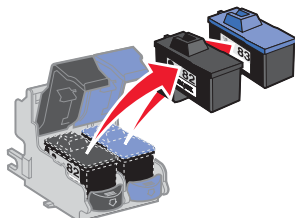

- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな個所で一方方向にふきます。

こびりついたインクを溶かすには、湿った布をノズルまたは接触面に 3 秒間ほど押しあてたあと、そっとふき取るようにします。

- 3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。

- 4 プrintカートリッジをプリンタに取り付けます (⇒ 25 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。



- 5 コントロールパネルまたは Utility の「ノズル清掃」ボタンをクリックします (⇒ 29 ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」)。

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 25 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。



## ■ プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために以下の点に注意してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、インクが乾燥しノズルがつまることがあります。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。

最良の印刷結果を得るには、Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### プリントカートリッジの購入方法

種類	商品コード
カラー	高品質 83
ブラック	高品質 82

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark のコールセンターおよびホームページ ([www.lexmark.co.jp](http://www.lexmark.co.jp)) で注文することもできます。左の商品コードでご注文ください (⇒『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』)。

# 4 トラブルシューティング

## ステップ1 確認する

プリンタでトラブルが発生した場合は、最初に以下の点を確認してください。

### ■ ハードウェアのチェック項目

- 1 ACアダプタの電源部がプリンタのACアダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている（⇒『セットアップシート』）。
- 2 プリンタの電源がオンになっている（⇒『セットアップシート』）。
- 3 コンピュータの電源がオンになっており、オペレーティングシステムが起動している。
- 4 プリントヘッドを保護している透明なテープを取り除いてある（⇒『セットアップシート』）。
- 5 カラーカートリッジ（高品質 83）が右のホルダーに、ブラックカートリッジ（高品質 82）が左のホルダーに正しく取り付けられている（⇒『セットアップシート』）。
- 6 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。

### USB ケーブルで接続

- 7 破損していないUSBケーブルを使用している。
- 8 USBケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている（⇒『セットアップシート』）。
- 9 プリンタがハブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。

### Ethernet ケーブルで接続

- 『ネットワークガイド』の「ネットワーク印刷チェックリスト」の項目を確認してください。

### ■ ソフトウェアのチェック項目

- 1 エラーメッセージが表示されていない。表示されている場合はその指示に従います。
- 2 印刷をキャンセルし（⇒ 62 ページ）、開いているアプリケーションをすべて閉じてからコンピュータを再起動した。

### USB ケーブルで接続

#### Windows

33 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」を参照して、プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。

#### Macintosh

34 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」を参照して、プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。

### Ethernet ケーブルで接続

- 『ネットワークガイド』のオペレーティングシステム別の「トラブルシューティング」の章を参照してください。

## プリンタのチェック方法 - Windows

チェック項目	Windows 98/Me/NT*/2000	Windows XP
インストールの終了	<p>[スタート] メニューから [プログラム] を選択したときに Lexmark Z65 が表示されることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします (⇒『セットアップシート』)。</li> </ul>	<p>[スタート] メニューから [すべてのプログラム] を選択したときに Lexmark Z65 が表示されることを確認します。</p>
プリンタソフトウェアのコピー	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。</li> <li>2 [プリンタ] フォルダの中のアイコンを確認します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 同じポートのプリンタのアイコンが複数表示されている場合は、プリンタソフトウェアをアンインストールしてからインストールしなおします (⇒ 38 ページ)。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 [スタート] メニューから ([コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →) ** [プリンタと FAX] を選択します。</li> <li>2 [プリンタと FAX] フォルダの中のアイコンを確認します。</li> </ol>
プリンタポート (プリンタを USB ケーブルで接続した場合のみ。 Ethernet ケーブルでネットワークに接続した場合は『ネットワークガイド』を参照。)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。</li> <li>2 [プリンタ] フォルダで Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。</li> <li>3 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。</li> <li>4 [詳細] タブ (Windows 2000 の場合は [ポート] タブ) をクリックします。</li> <li>5 印刷先のポートが USB になっていることを確認します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB が表示されない場合は、プリンタソフトウェアをアンインストールしてからインストールしなおします (Windows 98/Me のみ)。</li> <li>- USB になっていない場合は、リストから選択して [適用] をクリックします。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 [OK] をクリックします。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 [スタート] メニューから ([コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →) ** [プリンタと FAX] を選択します。</li> <li>2 [プリンタと FAX] フォルダで Lexmark Z65 のアイコンをクリックします。</li> <li>3 [プリンタのタスク] メニューで [プリンタのプロパティの設定] をクリックします。</li> <li>4 [ポート] タブをクリックします。</li> <li>5 印刷するポートが USB になっていることを確認します。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 [OK] をクリックします。</li> </ol>
プリンタの状態	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。</li> <li>2 [プリンタ] フォルダで Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。</li> <li>3 表示されるメニューで以下の項目を確認します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。</li> <li>- [一時停止] にチェックマークがついていない。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをはずします。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 [スタート] メニューから ([コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →) ** [プリンタと FAX] を選択します。</li> <li>2 [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark Z65 のアイコンにチェックマークがついていることを確認します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ついていない場合は Lexmark Z65 のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Lexmark Z65 のアイコンをクリックし、[プリンタのタスク] メニューに [印刷の一時停止] が表示されていることを確認します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 表示されていない場合は [印刷の再開] をクリックします。</li> </ul>

\* Windows NT 4.0 をお使いの場合は USB ケーブルでは接続できません。ネットワーク経由のみのご利用となります。Windows NT 4.0 用のプリンタソフトウェアは Lexmark のホームページ ([www.lexmark.co.jp](http://www.lexmark.co.jp)) からダウンロードしてください。

\*\* Windows XP Home Edition をお使いの場合は ( ) \*\* 内の操作も必要です。

## プリンタのチェック方法 - Macintosh

チェック項目	Mac OS 8.6-9.2	Mac OS X
インストールの終了	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 アップルメニューからコントロールパネルを選択します。</li> <li>2 コントロールパネルに「Lexmark Z65 コントロールパネル」が表示されていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします (⇒『セットアップシート』)。</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 「Finder」で「コンピュータ」をクリックします。</li> <li>2 ハードディスクのアイコン→「Library」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダの順にダブルクリックします。</li> <li>3 「Lexmark」フォルダに「Lexmark Z65 Utility」アイコンがあることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- アイコンがない場合はプリンタソフトウェアをインストールします (⇒『セットアップシート』)。</li> </ul> </li> </ol>
システムに追加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 アップルメニューからセレクトを選択します。</li> <li>2 セレクトの左のボックスで Lexmark Z65 のアイコンをクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- アイコンが表示されない場合はプリンタソフトウェアをアンインストールしてからインストールしなおしてください。</li> </ul> </li> <li>3 セレクトの右の「接続」ボックスに Lexmark Z65 のアイコンが表示されていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- アイコンが表示されない場合は USB ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してから、手順 2 と 3 を繰り返します。</li> </ul> </li> </ol>	<p>USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認してから以下の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 「Dock」の「Finder」アイコンをクリックします。</li> <li>2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。</li> <li>3 「Utilities」フォルダ→「Print Center」アイコンの順にダブルクリックします。</li> <li>4 「プリンタリスト」に Lexmark Z65 が表示されており、先頭に丸印がついていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 丸印がついていない場合は Lexmark Z65 をクリックして選択し、メニューバーから「プリンタ」を選択して「デフォルトにする」をクリックします。</li> </ul> </li> <li>5 プリンタ名が表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアップメニューから USB を選択します。リストに Lexmark Z65 があれば選択して「追加」をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lexmark Z65 が見つからない場合は、プリンタソフトウェアをインストールしなおしてください。</li> </ul> </li> </ol>
プリンタの状態	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 デスクトッププリンタ (デスクトップの Lexmark Z65 プリンタアイコン) をクリックしてハイライトします。</li> <li>2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、以下の項目を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「省略時プリンタに指定」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。</li> <li>- 「プリントキューの開始」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 「プリンタリスト」で Lexmark Z65 をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- プリンタソフトウェアが複数インストールされている場合は、メニューバーから「プリンタ」を選択し、「デフォルトにする」をクリックします。</li> </ul> </li> <li>2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、「キューを表示」をクリックします。</li> <li>3 メニューバーから「キュー」を選択し、以下の操作を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- メニューに「キューを開始」が表示されている場合はクリックします。</li> <li>- 印刷ジョブが「保留」になっている場合は選択し、「ジョブを再開」をクリックします。</li> </ul> </li> </ol>

## ステップ2 調べる

以上の操作を行ったあとでもトラブルが解消しない場合は、以下を参照してトラブルに対処してください。

**プリンタのセットアップが完了できない (⇒ 36 ページ)**

**プリンタソフトウェアが正しくインストールできない (⇒ 37 ページ)**

**プリンタが動作しない (⇒ 39 ページ)**

**プリンタは動作するが印刷しない (⇒ 40 ページ)**

**印刷に時間がかかる (⇒ 41 ページ)**

**用紙が送り込まれない (⇒ 42 ページ)**

**印刷品質に満足できない (⇒ 44 ページ)**

**エラーメッセージが表示されている (⇒ 46 ページ)**

**ボタンが点滅している (⇒ 47 ページ)**

**コンピュータが反応しない (⇒ 48 ページ)**

ネットワーク経由でプリンタを使用している場合は『ネットワークガイド』も参照してください。

## ■ プリンタのセットアップが完了できない

症状	Windows (Windows NT4.0 を除く)	Macintosh
新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない	(Windows のみ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認します。</li> <li>2 コンピュータを再起動します。</li> </ol>	
プリンタソフトウェアインストール画面が表示されない	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 32 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。</li> <li>2 コンピュータを再起動します。</li> <li>3 [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。</li> <li>4 すべてのアプリケーションを閉じます。</li> <li>5 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。</li> </ol> <p>プリンタソフトウェアインストール画面が表示されない場合はさらに以下の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。Windows XP では [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。</li> <li>2 [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。</li> <li>3 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は setup という名前のファイル (アイコン) をダブルクリックします。</li> <li>4 『セットアップシート - Windows』の「ソフトウェアをインストールする」の手順 5 からあとの操作を行います。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 すべてのアプリケーションを閉じます。</li> <li>2 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。</li> <li>3 デスクトップの Lexmark Z65 CD アイコンをダブルクリックします。</li> <li>4 CD フォルダで Install アイコンをダブルクリックします。</li> <li>5 『セットアップシート - Macintosh』の「ソフトウェアをインストールする」の「Mac OS 8.6-9.2」の手順 4 または「Mac OS X v 10.0.3 以降」の手順 6 からあとの操作を行います。</li> </ol>
「接続されているプリンタはありません」画面が表示される	(Windows のみ) <p>ネットワーク経由でプリンタを使用している場合は『ネットワークガイド』を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 32 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。</li> <li>2 [続ける] をクリックします。Windows XP では [次へ] をクリックします。</li> </ol>	
アライメント調整テストパターンが印刷されない	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 32 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。</li> <li>2 エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。</li> </ol>	
用紙送りボタンが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>• エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。</li> <li>• 用紙切れの場合は用紙を追加し、用紙送りボタンを押します。</li> <li>• 紙づまりが発生している場合は 43 ページの「紙づまりが発生した」を参照して、紙づまりを取り除いてください。</li> <li>• 上記以外の場合は、47 ページの「ボタンが点滅している」を参照してトラブルに対処してください。</li> </ul>	
通信に関するエラーメッセージが表示される	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 32 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。</li> <li>2 確認後も印刷時にメッセージが表示される場合は 38 ページの「アンインストール」を参照してプリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてから、インストールしなおします。</li> </ol>	

症状	Windows (Windows NT4.0 を除く)	Macintosh
Classic 環境へのインストールが終了しない		(Mac OS X のみ) Mac OS 9.xで再起動してからMac OS 8.6-9.2 用のプリンタソフトウェアをインストールします。

## ■ プリンタソフトウェアが正しくインストールできない

プリンタソフトウェアが正しくインストールされなかった場合は、以下のような症状が現れます。

### Windows

- プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージが表示される。
- プリンティングナビゲーターのメインウィンドウでインクレベルのグラフィックスが淡色表示になっている。
- 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示されない。

### Macintosh

- 「この書類はプリントできません」というメッセージが表示される。
- 「プリンタとの通信に問題があります」というメッセージが表示される。

#### Mac OS 8.6-9.2









- デスクトッププリンタ（デスクトップの Lexmark Z65 プリンタアイコン）が表示されない。
- セレクタの左のボックスに Lexmark Z65 のアイコンが表示されない。

#### Mac OS X

- 「プリンタリスト」に Lexmark Z65 が表示されない。

この場合、38 ページの手順でプリンタソフトウェアをアンインストールしてからインストールしなおす必要があります。

## アンインストール

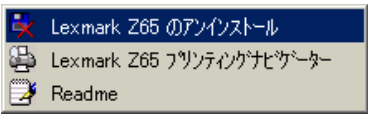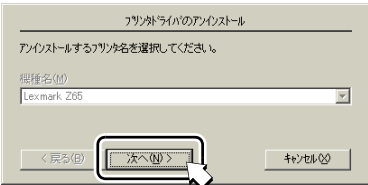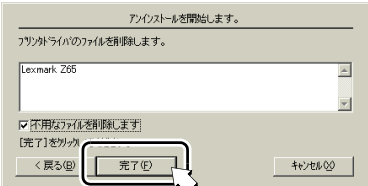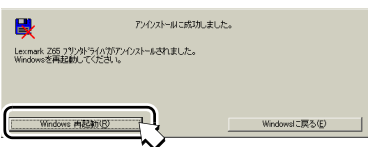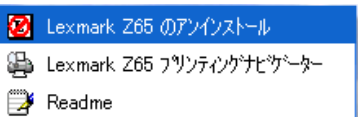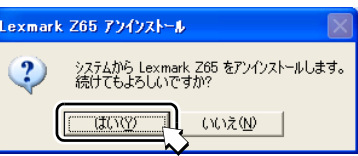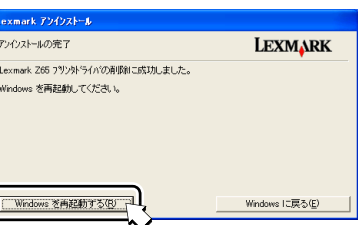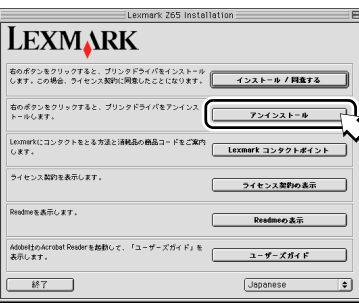Windows 98/Me	Windows XP/NT/2000	Macintosh
<p>1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。</p> <p>2 [スタート] メニューから [プログラム] (Windows XP の場合は [すべてのプログラム]) → [Lexmark Z65] → [Lexmark Z65 のアンインストール] を選択します。</p>  <p>3 プリンタ名を確認して [次へ] をクリックします。</p>  <p>4 [完了] をクリックします。</p>  <p>5 [Windows 再起動] をクリックして Windows を再起動します。</p> 	<p>1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。</p> <p>2 [スタート] メニューから [プログラム] (Windows XP の場合は [すべてのプログラム]) → [Lexmark Z65] → [Lexmark Z65 のアンインストール] を選択します。</p>  <p>3 アンインストールを開始するダイアログボックスで [はい] をクリックします。</p>  <p>4 [Windows を再起動する] をクリックして Windows を再起動します。</p> 	<p>1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。</p> <p>2 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットします。</p> <p>3 Mac OS X をお使いの場合は Lexmark Z65 CD アイコンをダブルクリックしたあと Install アイコンをダブルクリックします。</p> <p>Lexmark インストーラ画面が表示されます。</p> <p>4 「アンインストール」 ボタンをクリックします。</p>  <p>5 コンピュータを再起動します。</p>

## インストール

- プリンタに同梱の『セットアップシート』または『ネットワークガイド』の手順に従って、プリンタソフトウェア CD からインストールします (Windows NT 4.0 を除く)。
- Lexmark のホームページ (www.lexmark.co.jp) からプリンタソフトウェアをダウンロードすることもできます。



## ■ プリンタが動作しない

双方向通信に問題があると以下のような症状が現れます。

- プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージが表示される。
- 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示されない。
- (Windows) プリンティングナビゲーターのメインウィンドウでインクレベルのグラフィックスが淡色表示になっている。



症状	Windows	Macintosh
プリンタの電源が入らない	<p>以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが電源コンセントに差し込まれている。</li> <li>● 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認してください。</li> </ul> <p>AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入らない場合は、レックスマークカスタマーコールセンター (⇒ 49 ページ) に連絡してください。</p>	
プリンタの電源が入っているのに動作しない プリンタとコンピュータ間の通信が正しく行われない	<div> <div> <p>1 32 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。</p> <p>2 32 ページの「ソフトウェアのチェック項目」をもう一度確認します。</p> </div> <div> <p><b>Mac OS X をお使いの場合</b></p> <p>3 Print Center を開き (⇒ 34 ページの「システムに追加」、Lexmark Z65 を選択して「削除」をクリックします。</p> <p>4 「プリンタを追加」をクリックし、ポップアップメニューで「USB」を選択します。</p> <p>5 リストから Lexmark Z65 を選択して「追加」をクリックします。</p> </div> </div> <p>以上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します (⇒ 59 ページの「テストページを印刷する」)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- テストページが印刷された場合はプリンタは正常に機能しています。アプリケーションのマニュアルでトラブルシューティングの章を参照してください。</li> <li>- テストページが印刷されない場合は、40 ページの「テストページが印刷されない」を参照してください。</li> </ul>	

## ■ プリンタは動作するが印刷しない

症状	Windows	Macintosh
テストページが印刷されない	<p>以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリントカートリッジが正しく取り付けられている (⇒『セットアップシート』)。</li> <li>• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない (⇒ 42 ページの「用紙が送り込まれない」)。</li> <li>• 紙づまりが発生していない (⇒ 42 ページの「用紙が送り込まれない」)。</li> <li>• 印刷を一時停止していない (⇒ 33 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」)。</li> </ul> <p>以上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します (⇒ 59 ページの「テストページを印刷する」)。</p> <p>テストページが印刷できない場合は、以下を参照してトラブルに対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本表、次の項目の「プリンタは動作するが何も印刷しない」</li> <li>- 39 ページの「プリンタの電源が入っているのに動作しない」</li> <li>- 41 ページの「印刷に時間がかかる」</li> <li>- 37 ページの「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」</li> </ul>	
プリンタは動作するが何も印刷しない	<p>以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリントカートリッジのステッカーと透明なテープが取り除いてある (⇒『セットアップシート』)。</li> <li>• プリントカートリッジのノズルがつまっていない (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> <li>• Lexmark Z65 を [通常使うプリンタに設定] にしてある (⇒ 33 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexmark Z65 を「省略時プリンタに指定」 (Mac OS 8.6-9.2) または「デフォルトのプリンタ」 (Mac OS X) にしてある (⇒ 34 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」)。</li> </ul>

## ■ 印刷に時間がかかる

症状	Windows	Macintosh
印刷に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 開いている不要なアプリケーションを閉じます。</li> <li>• 印刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィックスを含んでいるドキュメントの印刷は、テキストのみのドキュメントに比べて印刷に時間がかかります。またファイルサイズの大きなドキュメントおよび背景画を含むドキュメントの印刷には時間がかかります。</li> <li>• 別のドキュメントを印刷中でないか調べます。プリンタは受信した順番で印刷をするため、他のドキュメントの印刷が完了するまで、次のドキュメントを印刷しません。</li> <li>• プリンタの設定画面で印刷品質を「標準」または「下書き」に設定します。高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかかります。</li> </ul>	<p><b>Mac OS X をお使いの場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac OS X v10.1 より前のバージョンをお使いの場合はアップグレードすることをお勧めします。</li> </ul>

## ■ 用紙が送り込まれない

症状	Windows	Macintosh
用紙が正しく送り込まれない 一度に何枚も用紙が送り込まれる	<p>以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。</li> <li>• 用紙の先端が曲がったり折れたりしていない。</li> <li>• 以前に印刷された用紙がプリンタ内に残っていない（⇒本表、「紙づまりが発生した」）。</li> <li>• 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、給紙口 1 には約 100 枚、給紙口 2 には約 150 枚までセットできます。</li> <li>• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。A4 サイズの用紙の場合は、先端が用紙サポーターから少しはみ出します。</li> <li>• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットされている。</li> <li>• プリンタが平らな場所に設置されている。</li> <li>• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、プリンタの設定画面で選択されている（⇒『ユーザーズガイド』、50 ページの「『ユーザーズガイド』を開く」）。</li> <li>• 用紙送り用のローラーが汚れていない。43 ページの「ローラー清掃の手順」を参照してローラーを清掃してください。</li> </ul>	
封筒などの普通紙以外の用紙が送り込まれない	<p>普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタが対応している封筒または用紙のサイズを使用している。</li> <li>• 封筒または普通紙以外の用紙が給紙口に正しくセットされている。用紙を給紙口の右側にそろえ、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。</li> <li>• 給紙口にセットした封筒または用紙のサイズおよび用紙の種類が、プリンタの設定画面で選択されている（⇒『ユーザーズガイド』、50 ページの「『ユーザーズガイド』を開く」）。</li> <li>• 封筒を印刷する場合、アプリケーションが封筒印刷に対応している。アプリケーションのマニュアルで確認してください。</li> <li>• 封筒や用紙がつまっていない（⇒本表、「紙づまりが発生した」）。</li> <li>• 用紙送り用のローラーが汚れていない。43 ページの「ローラー清掃の手順」を参照してローラーを清掃してください。</li> <li>• 印刷を一時停止していない（⇒ 33 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」）。</li> </ul>	
用紙が正しい給紙口から送り込まれない	<p>1 給紙口に適切な用紙がセットされていることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 給紙口 1 には、さまざまな種類およびサイズの用紙をセットできます。用紙センサーで用紙の種類を検出して、自動的にプリンタを設定します。</li> <li>– 給紙口 2 には、A4 または Letter サイズの用紙をセットします。</li> </ul> <p>2 プリンタの設定画面* で正しい給紙口を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– [用紙設定] タブ（⇒ 53 ページ）の [給紙口] で用紙をセットした給紙口を選択します。</li> </ul>	<p>• プリントキューを停止していない（⇒ 34 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」）。</p> <p><b>Mac OS 8.6-9.2 をお使いの場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 「プリント」ダイアログ（⇒ 54 ページ）の「給紙口」で、用紙をセットした給紙口を選択します。</li> </ul> <p><b>Mac OS X をお使いの場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 「プリント」ダイアログ（⇒ 55 ページ）の「給紙口」ダイアログで、「すべてのページ」に用紙をセットした給紙口を設定します。</li> </ul>
* プリンタの設定画面での給紙口の設定が、プリンタでの設定より優先されます。		

症状	Windows	Macintosh
紙づまりが発生した	以下の手順で用紙を取り除いてください。 <b>1</b> 電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。 <b>2</b> 用紙が自動的に排出されない場合は、再度プリンタをオフにします。 <b>3</b> 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。用紙がプリンタ内部にあって届かない場合は、フロントカバーを開いてプリンタ前面から用紙を引き抜きます。 <b>4</b> フロントカバーを閉じます。 <b>5</b> 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。	

## ■ 普通紙以外の用紙にうまく印刷できない

症状	Windows	Macintosh
フォトペーパーや OHP フィルムが互いにくっつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>インクジェットプリンタ用の専用紙を使用してください。</li> <li>用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、プリンタの設定画面で適切な設定値が選択されていることを確認してください (⇒『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> <li>フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出して排紙トレイ上で重ならないようにし、インクが乾いてから重ねます。</li> </ul>	
		<b>Mac OS 8.6-9.2 をお使いの場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を待つ」を設定してみます (⇒『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> </ul>
印刷結果に白いすじが入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、プリンタの設定画面で適切な設定値が選択されていることを確認してください (⇒『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> <li>プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定してください (⇒『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> <li>ノズルを清掃してください (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> </ul>	

## ローラー清掃の手順

- 市販のクリーニングシートを購入します。
- プリンタの電源が入っていることを確認します。
- クリーニングシートの保護紙をはがします。
- クリーニングシートの粘着面を手前に向けて、給紙口の右端にあわせてセットします。
- 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅にあわせてみます。
- 用紙送りボタンを押して、クリーニングシートをプリンタ内に送り込みます。
- 排紙されたクリーニングシートを裏返し、給紙口の右端にあわせてセットします。
- 手順 5 と 6 を繰り返します。

## 印刷品質に満足できない

症状	Windows	Macintosh
色がかすれている 画面の色と異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカートリッジを交換してください (⇒ 11 ページ (Windows) または 25 ページ (Macintosh) の「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。</li> <li>• 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化します。</li> <li>• ハブや他のデバイス (スキャナやファクシミリなど) を経由せずに、プリンタを直接コンピュータに接続します。</li> <li>• ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「プリント」ダイアログの「カラー設定」で「カラーパレット」に「フォト」を設定します (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> </ul> <p><b>Mac OS 8.6-9.2 をお使いの場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「ColorSync によるカラーマッチング」を行う場合は「プリンタプロファイル」と「レンダリング」を選択します (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> </ul>
印刷が濃すぎる インクがにじむ	<p>以下の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用紙がまっすぐでしわがない。</li> <li>• インクが乾いてから用紙を扱う。</li> <li>• プリンタの設定画面の用紙の種類および用紙サイズの設定が、給紙口にセットした用紙と一致している (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> <li>• 印刷品質を下げてみる。</li> <li>• ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> </ul>	
縦の線が波打っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 印刷品質を上げます (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> <li>• プリントヘッドのアライメント調整をします (⇒ 13 ページ (Windows)、27 ページ (Macintosh) の「ステップ 1 プリントヘッドのアライメントを調整する」)。</li> <li>• ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> </ul>	
文字が化ける 文字が抜ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexmark Z65 を [通常使うプリンタに設定] (Windows) にしてあることを確認します (⇒ 33 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」)。</li> <li>• ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexmark Z65 を「省略時プリンタに指定」 (Mac OS 8.6-9.2) または「デフォルトのプリンタ」 (Mac OS X) にしてあることを確認します (⇒ 34 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」)。</li> </ul>
文字の形や並びかたがくずれている	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします (⇒ 62 ページの「印刷をキャンセルする」)。</li> <li>• プリントヘッドのアライメント調整をします (⇒ 13 ページ (Windows)、27 ページ (Macintosh) の「ステップ 1 プリントヘッドのアライメントを調整する」)。</li> <li>• ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li> </ul>	




症状	Windows	Macintosh								
文字やグラフィックスに白いすじが入る	<ul style="list-style-type: none"><li>用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、プリンタの設定画面で適切な設定値が選択されていることを確認してください。</li><li>プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定してください。</li><li>ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li></ul>									
ページが汚れる	<ul style="list-style-type: none"><li>排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねてください。</li><li>ノズルを清掃します (⇒ 15 ページ (Windows)、29 ページ (Macintosh) の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。</li></ul>	<p><b>Mac OS 8.6-9.2 をお使いの場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を待つ」を設定してみます (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの「『ユーザーズガイド』を開く」)。</li></ul>								
ページに濃淡の縞が現れる 断続的に印刷される	<ul style="list-style-type: none"><li>印刷品質を上げます (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの「『ユーザーズガイド』を開く」)。</li><li>ハブや他のデバイス (スキャナやファクシミリなど) を経由せずに、プリンタを直接コンピュータに接続します。</li></ul>	<p><b>Mac OS 8.6-9.2 をお使いの場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「バックグラウンド印刷」をオフにしてみます (⇒ 『ユーザーズガイド』、50 ページの「『ユーザーズガイド』を開く」)。</li></ul>								
全体の印刷品質がよくない 用紙センサーがはたらかない	<p><b>給紙口 1 から印刷している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>プリンタの設定画面で [用紙設定] タブをクリックし、[手動で選択] をクリックしてから給紙口にセットした用紙の種類を選択します。</li><li>プリンタの設定画面で [オプション] メニューから [用紙センサーの設定] を選択し、[今すぐ調整] をクリックします。</li><li>プリンタの設定画面で [オプション] メニューから [用紙センサーの設定] を選択し、[用紙センサーをオンにする] からチェックマークをはずします。</li></ul> <p><b>給紙口 2 から印刷している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>プリンタの設定画面で印刷品質および用紙の種類を変更してみます。</li></ul>	<p><b>給紙口 1 から印刷している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「プリント」ダイアログで「用紙の種類」に「自動」ではなく、給紙口にセットした用紙の種類を設定します。</li><li>給紙口 1 からすべての用紙を取り除いたあとで、コントロールパネルまたは Utility の「アドバンス」メニューから「用紙センサーの調整」を選択し、「続ける」をクリックします。</li></ul>								
ページの上下左右の印刷品質がよくない	<p>お使いのプリンタでは上下左右の端には印刷できません。以下のマージンを確保してください。</p> <table><tr><th>位置</th><th>最低限のマージン</th></tr><tr><td>左右</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>A4 サイズの用紙の場合 3.37 mm 以上</li><li>A4 サイズ以外の用紙の場合 6.35 mm 以上</li><li>封筒の場合 3.175 mm 以上</li></ul></td></tr><tr><td>上</td><td>1.7 mm 以上</td></tr><tr><td>下</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>モノクロ印刷の場合 12.7 mm 以上</li><li>カラー印刷の場合 19.0 mm 以上</li></ul></td></tr></table>		位置	最低限のマージン	左右	<ul style="list-style-type: none"><li>A4 サイズの用紙の場合 3.37 mm 以上</li><li>A4 サイズ以外の用紙の場合 6.35 mm 以上</li><li>封筒の場合 3.175 mm 以上</li></ul>	上	1.7 mm 以上	下	<ul style="list-style-type: none"><li>モノクロ印刷の場合 12.7 mm 以上</li><li>カラー印刷の場合 19.0 mm 以上</li></ul>
位置	最低限のマージン									
左右	<ul style="list-style-type: none"><li>A4 サイズの用紙の場合 3.37 mm 以上</li><li>A4 サイズ以外の用紙の場合 6.35 mm 以上</li><li>封筒の場合 3.175 mm 以上</li></ul>									
上	1.7 mm 以上									
下	<ul style="list-style-type: none"><li>モノクロ印刷の場合 12.7 mm 以上</li><li>カラー印刷の場合 19.0 mm 以上</li></ul>									

## ■ エラーメッセージが表示されている

症状	Windows	Macintosh
紙づまりメッセージ	43 ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除いてください。	
インクが残り少なくなったというメッセージ	<p>新しいプリントカートリッジを購入してください（17 ページまたは 31 ページの「プリントカートリッジの購入方法」）。</p> <p>取り付けかたについては 11 ページ（Windows）または 25 ページ（Macintosh）の「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」を参照してください。</p>	
プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージ	<p>1 破損していない USB ケーブルを使用しており、プリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認します。</p> <p>2 確認後もトラブルが解決しない場合は、37 ページの「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してプリンタソフトウェアをインストールしなおしてください。</p>	
「Finder は指示を必要としています」メッセージ		<p><b>(Mac OS 8.6-9.2 のみ)</b></p> <p>1 アプリケーションメニュー（画面右上の隅にあるアイコン）から Finder を選択します。</p> <p>2 表示されるエラーメッセージの指示に従ってトラブルに対処します。</p>
「この書類はプリントできません」メッセージ		<p><b>(Mac OS 8.6-9.2 のみ)</b></p> <p>プリンタソフトウェアが正しくインストールされていません。</p> <p>37 ページの「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してプリンタソフトウェアをインストールしなおしてください。</p>



## ■ ボタンが点滅している

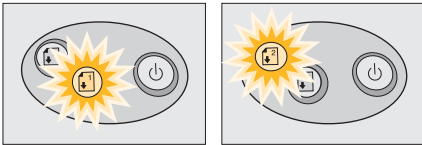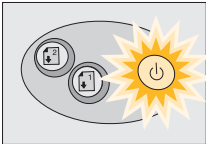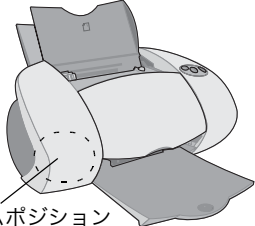症状	Windows	Macintosh
用紙送りボタンが点滅している	 <p>用紙切れか、紙づまりが発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>用紙切れの場合は、以下の手順で用紙を補給します。 <ol style="list-style-type: none"> <li>『ユーザーズガイド』の各節を参照して用紙をセットします (⇒ 50 ページの『ユーザーズガイド』を開く)。</li> <li>用紙送りボタンを押します。</li> </ol> </li> <li>紙づまりの場合は、43 ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除きます。</li> </ul>	
電源ボタンが 2 回または 4 回ずつ間をおいて点滅している	 <p>カートリッジキャリアが停止しています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>画面にメッセージが表示されていないか確認します。表示されていたら指示に従います。</li> <li>電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。</li> <li>フロントカバーを開き、キャリアの動きを妨げているものを取り除きます。</li> <li>プリンタの電源をオンにします。用紙送りに問題がありボタンが再び点滅する場合は、42 ページの「用紙が送り込まれない」を参照してトラブルに対処してください。</li> </ol>	
用紙送りボタンが点滅しており、電源ボタンが 2 回ずつ間をおいて点滅している	<p>プリントカートリッジの回路がショートしています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>フロントカバーを開き、カラーカートリッジを取り外します。</li> <li>フロントカバーを閉じます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンが点滅しない場合はカラーカートリッジに問題があります。</li> <li>ボタンが点滅し続ける場合は、ブラックカートリッジを取り外し、カラーカートリッジを元の位置に取り付けます。</li> <li>ボタンが点滅しない場合はブラックカートリッジに問題があります。</li> <li>ボタンが点滅し続ける場合は両方のプリントカートリッジに問題があります。</li> </ul> </li> <li>問題のあるプリントカートリッジを新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 17 ページまたは 31 ページの「プリントカートリッジの購入方法」、11 ページ (Windows) または 25 ページ (Macintosh) の「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)</li> </ol>	
用紙送りボタンが 2 回ずつ間をおいて点滅しており、電源ボタンが点滅している	<p>キャリアがホームポジションに移動できませんでした。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。</li> <li>フロントカバーを開き、キャリアの動きを妨げているものがあれば取り除きます。</li> <li>手でキャリアを左側に押し、ホームポジションに戻します。</li> <li>プリンタの電源をオンにします。</li> </ol>  <p>ホームポジション</p>	

## ■ コンピュータが反応しない

症状	Mac OS 8.6-9.2
印刷中にコンピュータが反応しなくなった	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタの電源をいったんオフにしてからオンにします。</li> <li>2 コンピュータを再起動します。</li> </ol>
再起動後も反応しない	<p>操作不能になる前に印刷中または印刷待ち状態にあったプリントファイルをプリンタソフトウェアが印刷しようとして、再度、反応しなくなることがあります。</p> <p>このような状態を回避するには以下のいずれかの操作を行います。</p> <p>方法 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータから取り外します。</li> <li>2 コンピュータを再起動します。</li> <li>3 デスクトッププリンタ（デスクトップの Lexmark Z65 プリンタアイコン）をダブルクリックします。</li> <li>4 プリントファイルを選択して「ゴミ箱」ボタンをクリックします。</li> <li>5 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータに接続します。</li> </ol> <p>方法 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタとコンピュータの電源をオフにします。</li> <li>2 shift キーを押しながらコンピュータの電源をオンにします。 Mac OS 画面に「機能拡張はインストールされません」というメッセージが表示されるまで shift キーを押し続けます。</li> <li>3 表示されたら shift キーを放します。</li> <li>4 デスクトップの Lexmark Z65 プリンタアイコン（休止中のため X 印がついている）をダブルクリックします。</li> <li>5 すべてのプリントファイルを選択して「ゴミ箱」にドラッグします。</li> <li>6 プリンタの電源をオンにしてから、コンピュータを再起動して拡張機能を使用できるようにします。</li> </ol>

## ステップ3 問い合わせる

付属のマニュアルおよびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-3444-8161

FAX: 03-3444-8301

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)

### ご協力をお願い

- 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただくと、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

- FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

FAX 配信サービスもあわせてご利用ください。詳しくは『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』をご覧ください。

# 5 電子マニュアルおよびソフトウェアの使いかた


## 『ユーザーズガイド』を開く

Windows 版、Mac OS 8.6-9.2 版、および Mac OS X 版の『ユーザーズガイド』があります。『ユーザーズガイド』では、普通紙以外の用紙に印刷する場合など、さまざまな印刷方法を説明しています。

『ユーザーズガイド』は PDF と呼ばれるファイル形式です。PDF 形式のドキュメントを開くには、アドビシステムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ社のホームページ (<http://www.adobe.co.jp>) から無料でダウンロードすることができます。



## Windows

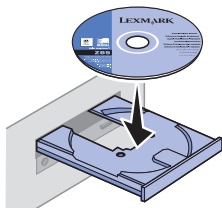

- 1 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

メモ: Windows NT 4.0 をお使いの場合は、エクスプローラを使って CD-ROM ドライブから pubs フォルダ内の Japanese フォルダを開き、lxaluser.pdf をダブルクリックしてください。



- 2 [ドキュメントの表示] ボタンをクリックします。

メモ: プリンタソフトウェアがすでにインストールされていると、左の画面が表示されます。プリンタソフトウェアをインストールしていない場合は、プリンタソフトウェアインストール画面で [開く] ボタンをクリックすると、この画面を表示することができます。



- 3 Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインストールされていない場合は、Adobe Acrobat Reader 英語版をインストールするというメッセージが表示されます。

Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストールしたい場合は [キャンセル] をクリックして、別途インストールします。


# Macintosh

以下の説明には Mac OS 8.6-9.2 で表示される画面を使用します。

- 1 お使いのシステムに Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストールします。



- 2 デスクトップで「Lexmark Z65 プリンタ」フォルダをダブルクリックします。

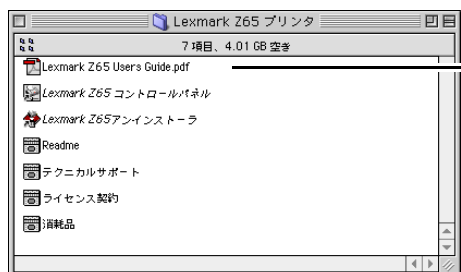

- 3 Lexmark Z65 Users Guide.pdf アイコンをダブルクリックします。


メモ： Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインストールされていない場合は、『ユーザーズガイド』を開こうとするとエラーメッセージが表示されます。  
アドビシステムズ社のホームページからダウンロードしない場合は、プリンタソフトウェア CD から Adobe Acrobat Reader 英語版をインストールすることもできます。

# プリンタの設定画面を開く - Windows


プリンタの設定画面は以下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによって変更の適用範囲が異なります。

## ■ アプリケーションから開く


設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を「設定の保存」メニューで保存し、あとで使用することもできます。

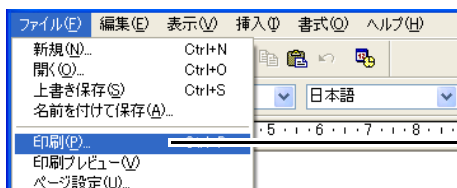

- 1 アプリケーションの「ファイル」メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

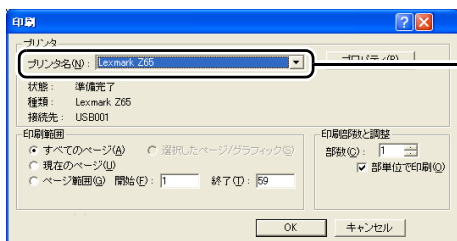

- 2 Lexmark Z65 が選択されているのを確認します。

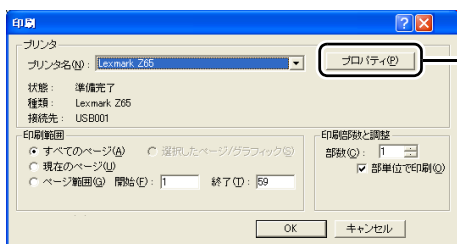

- 3 「プロパティ」ボタンをクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異なります）。

## Windows 付属のアプリケーションの場合

インターネットエクスプローラ、メモ帳、ワードパッド、ペイントなどの Windows 付属のアプリケーションからプリンタの設定画面を開く場合は、以下の操作を行います。

### Windows NT 4.0/2000

- 1 アプリケーションの「ファイル」メニューから印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 「プリンタ設定」タブをクリックします。
- 3 「変更」ボタンをクリックします。

### Windows XP

- 1 アプリケーションの「ファイル」メニューから印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 「詳細設定」ボタンをクリックします。

## Windows から開く

設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケーションから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷されます。

### Windows 98/Me/NT 4.0/2000

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。
- 3 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。  
Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値]、  
Windows 2000 の場合は [印刷設定] を選択します。
- 4 [プリンタ設定] タブをクリックします。
- 5 [変更] ボタンをクリックします。

### Windows XP

- 1 [スタート] メニューから ([コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →) \* [プリンタと FAX] を選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンをクリックします。
- 3 [プリンタのタスク] メニューで [印刷設定の選択] をクリックします。

\* Windows XP Home Edition をお使いの場合は ( ) \* 内の操作も必要です。

**【品質/部数】タブ**  
印刷品質、印刷部数、部単位印刷、逆順で印刷、モノクロで印刷の設定を行います。

**【用紙設定】タブ**  
用紙の種類、用紙サイズ、給紙口、印刷方向を設定します。

**【印刷工房】タブ**  
バナー印刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター印刷、小冊子印刷、両面印刷の設定を行います。

**【設定の保存】メニュー**  
現在の設定を保存、または既存の設定に復帰します。


**【オプション】メニュー**  
カラーパレット、ハーフトーンの手動設定、用紙センサーの設定、レイアウトオプションの設定、印刷ステータスオプションの変更、ソフトウェアのアップデートなどを行います。

**【クイックセレクト】メニュー**  
表示される手順に従ってプロジェクトに適した設定をします。

# プリンタの設定画面を開く - Macintosh


## Mac OS 8.6-9.2

### 「用紙設定」ダイアログ

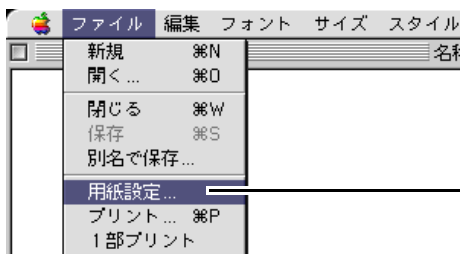


アプリケーションの「ファイル」メニューから「用紙設定...」を選択します。

プルダウンメニューの「スタンプ」を選択するとスタンプで押したようなマークを背景として印刷できます。

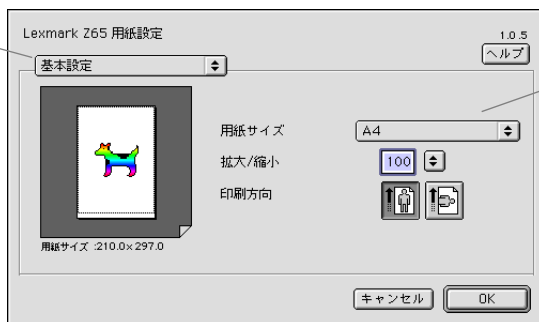

用紙サイズ、印刷倍率、印刷方向を設定します。

### 「プリント」ダイアログ

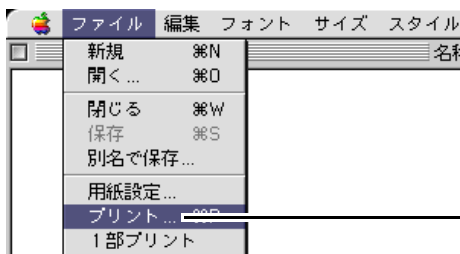


アプリケーションの「ファイル」メニューから「プリント...」を選択します。

印刷部数、印刷範囲、部単位印刷、給紙口、用紙の種類、印刷品質、小冊子印刷、ポスター印刷、割り付け印刷、逆順で印刷、両面印刷、カラー、バックグラウンド印刷の設定を行います。





## 「ページ設定」ダイアログ

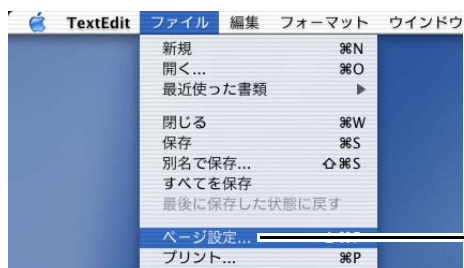


- 1 アプリケーションの「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。
- 2 「フォーマット」で Lexmark Z65 を選択します。

用紙サイズ、印刷倍率、  
印刷方向を設定します。




## 「プリント」ダイアログ

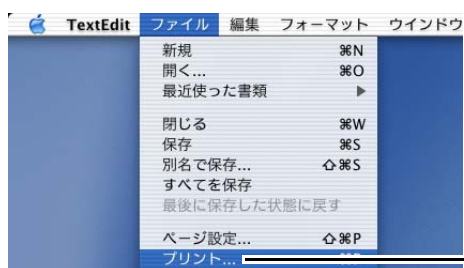

アプリケーションの「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

印刷部数、印刷範囲、  
丁合い印刷、割り付け  
印刷、カラー、逆順で  
印刷、左右反転印刷、  
印刷品質、用紙の種類、  
給紙口の設定を行  
います。

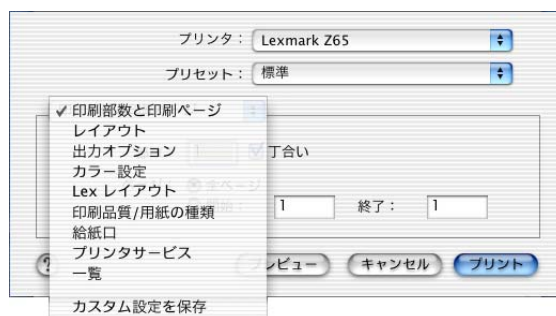


# ユーティリティを開く

## Windows - Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター

以下の2つの方法で開くことができます。

### 方法1 デスクトップから開く

[Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] アイコンをダブルクリックします。

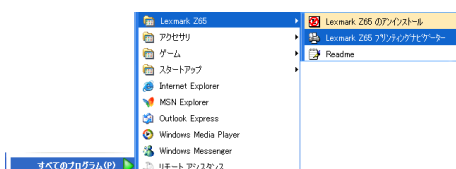

### 方法2 【スタート】メニューから開く

[プログラム] (Windows XP の場合は [すべてのプログラム]) → [Lexmark Z65] → [Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] の順にクリックします。

#### 印刷テクニック

普通紙以外の用紙に印刷する場合のヘルプを表示します。

#### トラブルシューティング

プリンタで発生したトラブルのヘルプを表示します。

#### メンテナンス

プリントカートリッジのメンテナンスに使用します (⇒ 11 ページ)。

#### サポート


Lexmark に問い合わせるための情報を入手できます。

#### アドバンス

印刷ステータスオプションの変更、ソフトウェアのアップデート、ネットワークプリンタの設定などを行います。

#### メイン

プリンタステータスとインクレベルを表示します。

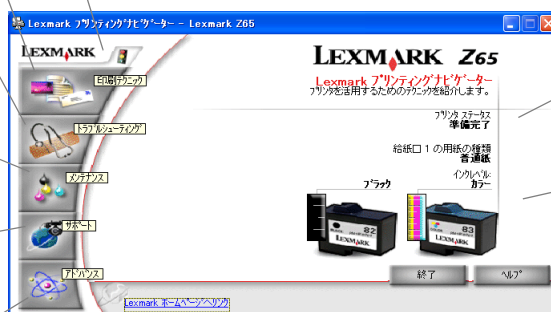

#### プリンタステータス

プリンタの状態を表示します。

#### インクレベル


プリントカートリッジのインクレベルを表示します。

## Macintosh


操作の途中で「プリンタの選択」画面が表示された場合は、リストからお使いのプリンタをクリックしハイライトしてから「選択」をクリックすると、コントロールパネルまたは Utility が開きます。

### Mac OS 8.6-9.2 - Lexmark Z65 コントロールパネル

- 1 アップルメニューからコントロールパネルを開きます。

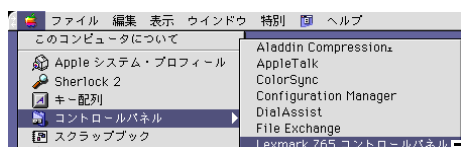

- 2 「Lexmark Z65 コントロールパネル」を選択します。

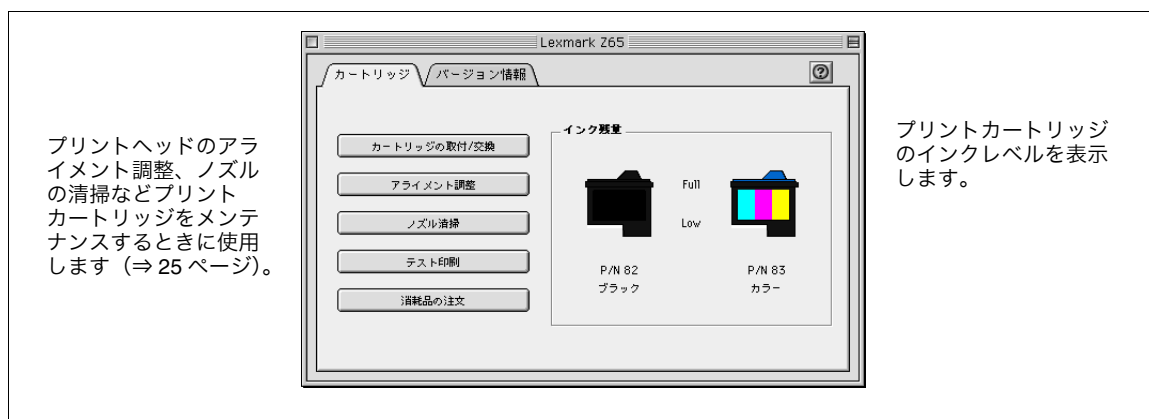

### Mac OS X - Lexmark Z65 Utility

以下の3つの方法で開くことができます。

#### 方法1 「プリンタ」フォルダから開く


- (1) デスクトップで「Lexmark Z65 プリンタ」フォルダのエイリアスをダブルクリックします。



- (2) 「Lexmark Z65 Utility」アイコンをダブルクリックします。




メモ： Lexmark Z65 コントロールパネルと Lexmark Z65 Utility の画面は同じ構成です。  
ここでは Lexmark Z65 コントロールパネルの画面のみを示します。

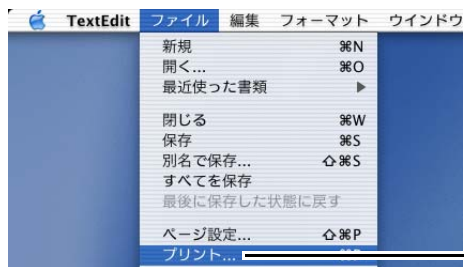


## 方法2 「プリント」ダイアログから開く

(1) 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

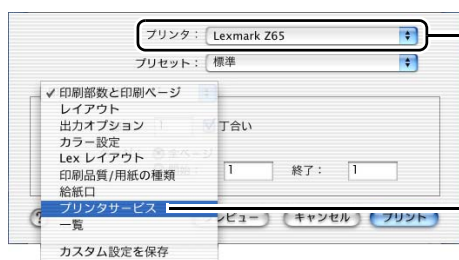

(2) Lexmark Z65 を選択します。

(3) ポップアップメニューで「プリンタサービス」を選択します。

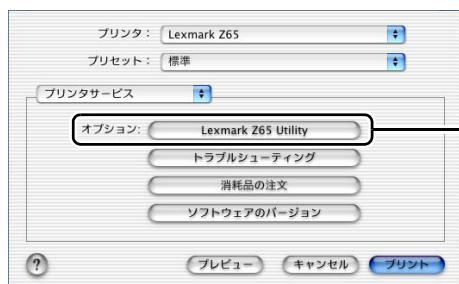

(4) 「Lexmark Z65Utility」をクリックします。

## 方法3 Finder から開く

(1) Finder ウィンドウで「コンピュータ」をクリックします。




(2) Mac OS X がインストールされたディスク → 「Library」フォルダー → 「Printers」フォルダー → 「Lexmark」フォルダー → 「Lexmark Z65Utility」アイコンの順にダブルクリックします。




# テストページを印刷する

## Windows

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 プリンティングナビゲーターを開きます (⇒ 56 ページ)。

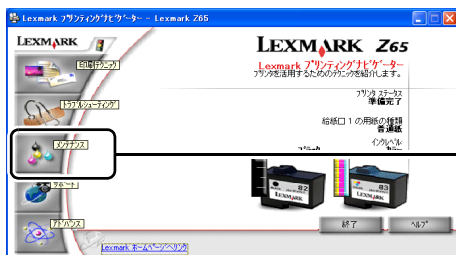

- 3 [メンテナンス] ボタンをクリックします。

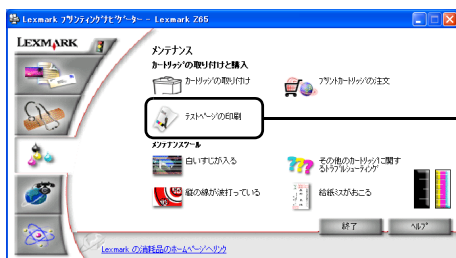

- 4 [テストページの印刷] をクリックします。

## Macintosh

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 「Lexmark Z65 コントロールパネル」 (Mac OS 8.6-9.2) または 「Lexmark Z65 Utility」 (Mac OS X) を開きます (⇒ 57 ページ)。




- 3 「テスト印刷」 ボタンをクリックします。

# ヘルプを開く

## Windows

### ヘルプファイル

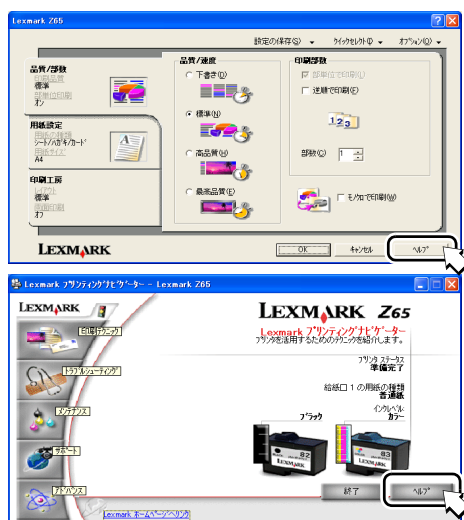

**方法 1** プリンタの設定画面またはプリンティングナビゲーター (⇒ 56 ページ) の **ヘルプ** ボタンをクリック



**方法 2** [クイックセレクト] メニュー (⇒ 8 ページ) で表示されるダイアログボックスで、**?** ボタンをクリック

クリックするとヘルプが表示されます。

マウス ポインタを置くとポップアップヘルプが表示されます。

### ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明

**方法 1** 項目を右クリック→表示される **ヘルプ** ボタンをクリック

**方法 2** 項目をクリック→キーボードの F1 キーを押す

**方法 3** プリンタの設定画面の右上にある **?** ボタンをクリック→疑問符のついたマウス ポインタをダイアログの項目上で再びクリック

**方法 4** [クイックセレクト] メニューで表示されるダイアログボックスで、ステップ名にマウス ポインタを置く

## Mac OS 8.6-9.2



### ヘルプファイル

「用紙設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログの「ヘルプ」ボタンをクリックします。

### バルーンヘルプ

「ヘルプ」メニューで「バルーン表示」をオンにすると、マウス ポインタを置いたボタンや設定などについての簡単な説明が表示されます。



### ダイアログに関するヘルプ

コントロールパネルや、作業中に表示されるダイアログで「ヘルプ」ボタンをクリックします。



## Mac OS X

### ヘルプファイル

- (1) 「ページ設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログの「ヘルプ」ボタンをクリックします。
- (2) Mac ヘルプで「ヘルプ」ボタンをクリックします。
- (3) Help Center (ヘルプセンター) の目次で「Lexmark Z65 Help」をクリックします。



# 印刷をキャンセルする

## Windows



印刷中のジョブをキャンセルするには〔印刷ステータス〕画面で〔印刷中止〕をクリックします。

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場合は以下の操作を行います。

## Windows 98/Me

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンをダブルクリックします。
- 3 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [印刷中止] を選択します。  
印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントの削除] を選択します。

## Windows NT 4.0/2000

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンをダブルクリックします。
- 3 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。  
印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

## Windows XP

- 1 [スタート] メニューから ([コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →) \* [プリンタと FAX] を選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンをクリックします。
- 3 [プリンタのタスク] メニューで [印刷ジョブの表示] をクリックします。
- 4 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。  
印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

\* Windows XP Home Edition をお使いの場合は ( ) \* 内の操作も必要です。



---

### Mac OS 8.6-9.2

- 1 デスクトッププリンタ（デスクトップの Lexmark Z65 プリンタアイコン）をダブルクリックします。
- 2 キャンセルするプリントファイルを選択して「ゴミ箱」ボタンをクリックします。  
または、プリントファイルを選択して「ゴミ箱」にドラッグします。

---

### Mac OS X

- 1 「Dock」の「Finder」アイコンをクリックします。
- 2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。
- 3 「Utilities」フォルダ→「Print Center」アイコンの順にダブルクリックします。
- 4 「プリンタリスト」で Lexmark Z65 をクリックしてハイライトします。
- 5 メニューバーから「プリンタ」を選択し、「キューを表示」をクリックします。
- 6 メニューバーから「キュー」を選択し、メニューに「キューを開始」が表示されている場合はクリックします。
- 7 キャンセルする印刷ジョブを選択して「削除」をクリックします。

# プリンタの仕様

## プリンタの寸法

	用紙サポーターと 排紙トレイを収納 した状態	用紙サポーターを 開き、排紙トレイ を引き出した状態
幅	445 mm	445 mm
奥行	305 mm	533 mm
高さ	216 mm	311 mm
重量	約 5 kg (AC アダプタ・カートリッジを除く)	

## 使用環境

電源オフ時	10 - 43 °C
電源オン時	16 - 32 °C
動作可能湿度	8 - 80 %RH (ハガキ使用の場合: 40 - 80%RH)

## 必要なシステム

	Windows 98/Me	Windows NT 4.0*	Windows 2000	Windows XP
CPU	Pentium 200 MHz 以上	Pentium 200 MHz 以上	Pentium 200 MHz 以上	Pentium 300 MHz 以上
メモリー (RAM)	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
ハードディス クの空き容量	75 MB	286MB	286MB	300 MB
ケーブル	USB	Ethernet 経由	USB	USB

\* Windows NT 4.0 をお使いの場合は USB ケーブルでは接続できません。ネットワーク経由のみのご利用となります。Windows NT 4.0 用のプリンタソフトウェアは Lexmark のホームページ ([www.lexmark.co.jp](http://www.lexmark.co.jp)) からダウンロードしてください。

	Mac OS 8.6-9.2	Mac OS X v10.0.3 以降
CPU	G3、300MHz 以上	G3、300MHz 以上
メモリー (RAM)	64 MB	128 MB
ハードディス クの空き容量	20 MB	40 MB
ケーブル	USB	USB

## A

- AC アダプタ接続部 ..... 5
- Adobe Acrobat Reader ..... 50, 51

## U

- USB ケーブル接続部 ..... 5
- Utility
  - 使いかた
    - アライメント調整 ..... 27
    - ノズル清掃 ..... 29
    - プリントカートリッジの取り付け ..... 25
  - 開きかた ..... 57

## あ

- アライメント調整
  - Macintosh ..... 27
  - Windows ..... 13

## い

- 色がかすれている ..... 44
- インクがにじむ ..... 44
- インク残量メッセージ ..... 46
- 印刷
  - 写真
    - Mac OS 8.6-9.2 ..... 19
    - Mac OS X ..... 22
    - Windows ..... 7
  - 設定変更
    - Mac OS 8.6-9.2 ..... 54
    - Mac OS X ..... 55
    - Windows ..... 52
  - ハガキ
    - Mac OS 8.6-9.2 ..... 19
    - Mac OS X ..... 22
    - Windows ..... 9
  - 普通紙
    - Mac OS 8.6-9.2 ..... 18
    - Mac OS X ..... 21
    - Windows ..... 6
- 印刷が濃すぎる ..... 44
- 印刷に時間がかかる ..... 41
- 印刷品質
  - 満足できない ..... 44
- 印刷品質の向上
  - Macintosh ..... 27
  - Windows ..... 13

## え

- エラーメッセージ
  - インク残量 ..... 46
  - 紙づまり ..... 46
  - プリンタとコンピュータ間の通信に問題がある ..... 37, 39, 46

## か

- カートリッジ
  - 「プリントカートリッジ」を参照
- カートリッジキャリア ..... 5
- カートリッジ固定カバー ..... 5
- カートリッジホルダー ..... 5
- 紙づまり
  - 取り除きかた ..... 43
  - メッセージ ..... 46
- 画面の色と異なる ..... 44
- カラーカートリッジ
  - 商品コード ..... 17, 31

## き

- 給紙口
  - 位置 ..... 4
  - 使いかた ..... 4

## こ

- コントロールパネル
  - 使いかた
    - アライメント調整 ..... 27
    - ノズル清掃 ..... 29
    - プリントカートリッジの取り付け ..... 25
  - 開きかた ..... 57
- コンピュータが反応しない ..... 48

## し

- 使用環境 ..... 64
- 商品コード
  - カラーカートリッジ ..... 17, 31
  - ブラックカートリッジ ..... 17, 31
  - プリントカートリッジ ..... 17, 31

## す

- スタートガイド ..... 3

## せ

- 接触面のふき取り ..... 16, 30
- 設定
  - ハガキ
    - Mac OS 8.6-9.2 ..... 19
    - Mac OS X ..... 22
    - Windows ..... 9
- 設定変更
  - Mac OS 8.6-9.2 ..... 19, 54
  - Mac OS X ..... 22, 55
  - Windows ..... 7, 9, 52
- セット
  - ハガキ ..... 9, 19, 22
- セットアップシート ..... 3

## た

- ダウンロード ..... 38
- 縦の線が波打っている ..... 44
- 断続的に印刷される ..... 45

## て

- テストパターン
  - アライメント調整 ..... 14, 28
  - ノズル清掃 ..... 29
- テストページ
  - 印刷 ..... 59
- テストページが印刷されない ..... 40
- デフォルト設定
  - 「標準設定」を参照
- 電源ボタン
  - 位置 ..... 4
  - 使いかた ..... 4, 43
  - 点灯 ..... 11, 25, 36
  - 点滅 ..... 47
- 電子マニュアル ..... 3
- 開きかた
  - Macintosh ..... 51
  - Windows ..... 50

## と

### 特殊な用紙

- うまく印刷できない.....43
- 送り込まれない.....42

### トラブルシューティング

- 色がかすれている.....44
- インクがにじむ.....44
- 印刷が濃すぎる.....44
- 印刷に時間がかかる.....41
- 印刷品質に満足できない.....44
- エラーメッセージが表示されて

- いる.....46
- 紙づまりが発生した.....43
- 画面の色と異なる.....44
- コンピュータが反応しない.....48
- 最初に確認すること.....32
- 縦の線が波打っている.....44
- 断続的に印刷される.....45
- テストページが印刷されない.....40
- 特殊な用紙にうまく印刷でき

- ない.....43
- 特殊な用紙を給紙しない.....42
- 封筒を給紙しない.....42
- 普通紙以外の用紙にうまく印刷できない.....43
- 普通紙以外の用紙を給紙しない.....42
- プリンタが動作しない.....39
- プリンタソフトウェアがインス

- トールできない.....37
- プリンタとコンピュータ間の通信
- が正しく行われない.....39
- プリンタドライバがインストール
- できない.....37
- プリンタの電源が入らない.....39
- プリンタは動作しているが印刷さ

- れない.....40
- ページが汚れる.....45
- ページに濃淡の縞が現れる.....45
- ページの上下左右の印刷品質がよ
- くない.....45
- ボタンが点滅している.....47
- 文字が印刷されない.....44
- 文字が化ける.....44
- 文字の形や並びかたがくずれて

- いる.....44
- 文字やグラフィックスに白いすじ
- が入る.....45
- 用紙が送り込まれない.....42
- 用紙センサーがはたらかない.....45

### 取り付け

#### プリントカートリッジ

- Macintosh .....25
- Windows .....11

### 取り外し

#### プリントカートリッジ

- Macintosh .....25
- Windows .....11

## の

### ノズル

#### 清掃

- Macintosh .....29
- Windows .....15

- ふき取り.....16, 30

### ノズル清掃

- テストパターン.....29

## は

- 排紙トレイ.....4

### ハガキ

#### 設定

- Mac OS 8.6-9.2 .....19
- Mac OS X .....22
- Windows .....9

- セット.....9, 19, 22

## ひ

- 必要なシステム.....64

### 標準設定

- Mac OS 8.6-9.2 .....18
- Mac OS X .....21
- Windows.....6

## ふ

### 封筒

- トラブルシューティング.....42

### 普通紙以外の用紙

- うまく印刷できない.....43
- 送り込まれない.....42

### ブラックカートリッジ

- 商品コード.....17, 31

### プリンタ

- 動作しているが印刷されない.....40
- 動作しない.....39

- プリンタ各部の名称.....4

### プリンタソフトウェア

- Utility.....25, 27, 29

- インストールできない.....37

- コントロールパネル.....25, 27, 29

- プリンティングナビゲーター
- .....11, 13, 15, 56

- 「プリント」ダイアログ
- .....18, 20, 21, 24

- 「ページ設定」ダイアログ.....22, 55

- ヘルプ.....3, 60

- 「用紙設定」ダイアログ.....19, 54

- プリンタソフトウェア CD.....3

- プリンタとコンピュータ間の通信が
- 正しく行われない.....39

- プリンタドライバがインストールで
- きない.....37

- プリンタの寸法.....64

- プリンタの電源が入らない.....39

- プリンティングナビゲーター

- 開きかた.....56

- 使いかた

- アライメント調整.....13

- ノズル清掃.....15

- プリントカートリッジの取り
- 付け.....12

### プリントカートリッジ

#### アライメント調整

- Macintosh.....27
- Windows.....13

#### 交換

- Macintosh.....25
- Windows.....11

- 商品コード.....17, 31

- 接触面のふき取り.....16, 30

- 取り付け

- Macintosh.....25
- Windows.....11

- 取り外し.....11, 25

#### ノズルの清掃

- Macintosh.....29
- Windows.....15

- ノズルのふき取り.....16, 30

- 保管.....17, 31

- 「プリント」ダイアログ.....18, 20, 21, 24

### フロントカバー

- 位置.....4

- 使いかた.....11, 25

## へ

- ページが汚れる.....45

「ページ設定」ダイアログ	22, 55
ページに濃淡の縞が現れる	45
ページの上下左右の印刷品質がよくない	45
ヘルプ	3
開きかた	
Macintosh	61
Windows	60

## ほ

ボタン	
電源ボタン	
位置	4
点灯	11, 25, 36
点滅	47
点滅	47
用紙送りボタン	
位置	4
点滅	47

## ま

マージン設定	
最小値	45
マニュアル・ナビ	3

## め

メッセージ	
「エラーメッセージ」を参照	

## も

文字が印刷されない	44
文字が化ける	44
文字の形や並びかたがくずれて いる	44
文字やグラフィックスに白いすじが 入る	45
問題	
「トラブルシューティング」を参照	

## ゆ

ユーザズガイド	
Macintosh	3, 51
Windows	3, 50
ユーティリティ	3

## よ

用紙送りボタン	
位置	4
使いかた	4
光沢紙に印刷	7
ハガキに印刷	9, 19, 22
フォトペーパーに印刷	7
普通紙に印刷	6, 18, 21
点滅	47
トラブルシューティング	36, 47
ローラー清掃	43
用紙ガイド	
位置	4
使いかた	4
用紙が送り込まれない	42
用紙サポーター	
位置	4
「用紙設定」ダイアログ	19, 54
用紙センサー	
位置	4
はたらき	42
用紙センサーがはたらかない	45
用紙取り出しレバー	4

## り

リリースレバー	
位置	4
使いかた	4

## れ

レックスマーク カスタマーコールセ ンター	49
--------------------------	----

## ろ

ローラー清掃	43
--------	----